

开门方式：APP/指纹/密码/刷卡/钥匙	产品颜色：黑色 镍拉丝
系统支持：Android 4.3/IOS7.0以上	蓝牙标准：蓝牙4.1BLE
面板材质：模内注塑触摸屏	机身材质：锌合金
工作温度：-20℃~70℃	工作湿度：20%~80%RH
待机电流：<30uA	工作电流：<200mA
动作模式：手动（选配门磁自动上锁）	开锁时间：≈1.5S
指纹类型：半导体指纹头	卡片类型：MIFARE M1卡
密码类型：电容式触摸按键	指纹容量：100组
密码容量：自定义密码-150组	卡片容量：1000张
虚位密码：有	APP：TT-Lock（通通锁）
供电方式：6V（4节5号碱性电池）	低压报警：≤4.8V
面板尺寸：155mmx65mmx25mm	适应门厚：35mm-50mm



智能锁注意事项

- 1.该门锁设备配备有手动开锁的机械钥匙，从包装中取出机械钥匙，并将它们放在安全的地方（不要放在安装门锁的房间内），可以在其他情况下随时使用。
- 2.打开电池盖板，需要安装4节5号碱性电池。（不建议使用充电电池）
- 3.门锁设置门锁操作时有10秒的待机时间限制，待机过程中若没有进行操作，门锁将在10秒后关闭。
- 4.使用门锁设备时，请保持手指清洁。

语言种类：

简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言。

安装步骤说明

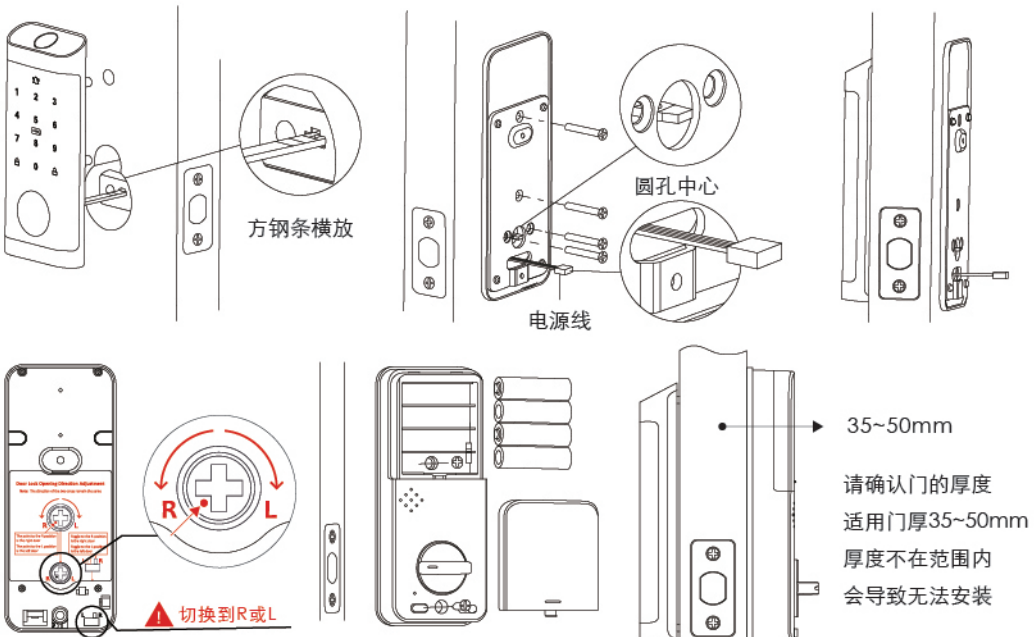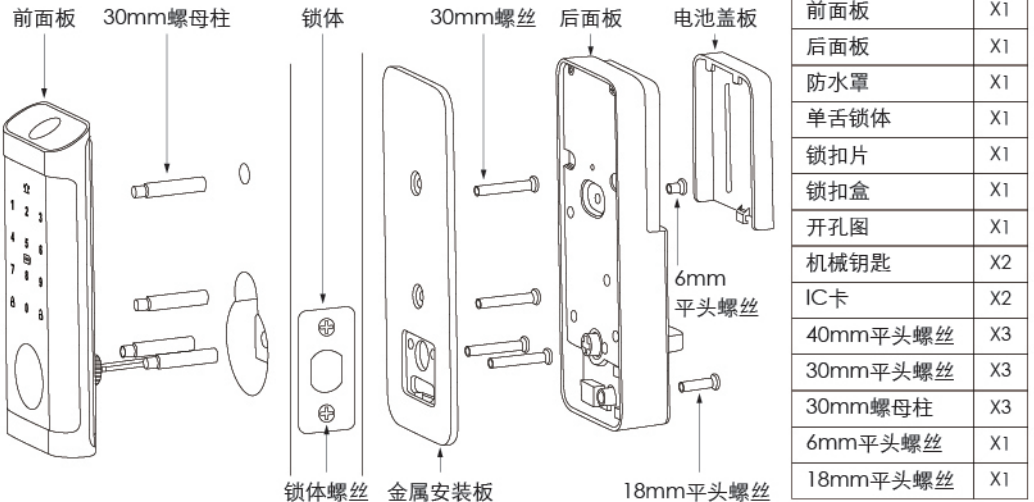

- 1.将前面板固定在门上，电源线穿过门孔；方钢条穿过锁体上的孔位。
注意：方钢条如图横放。
- 2.确定安装板的位置，将电源线穿过安装板，用4个螺丝将前面板通过安装板固定在门上。注意：方钢条在孔的中心
- 3.连接电源，根据开门方向选择R或L；将后面板对准安装板。
- 4.打开后面板上的电池盖板，用三个螺丝将后面板固定在安装板上。
- 5.安装4节5号电池，并确保电池的正负极方向，盖上电池盖。
注意：安装完成后转动旋钮要顺畅。
- 6.根据需求可安装门锁开关传感器。

APP应用下载

iOS版软件可以从App Store下载，Android版可以从google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。


- 1.手机扫描二维码下载通通锁APP。
- 2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。

用户注册及登录

用户注册: 在登录页面，点击右上角“注册”输入信息，设置密码点击注册。

用户登录: 在登录页面，输入账号及密码点击“登录”

添加门锁设备

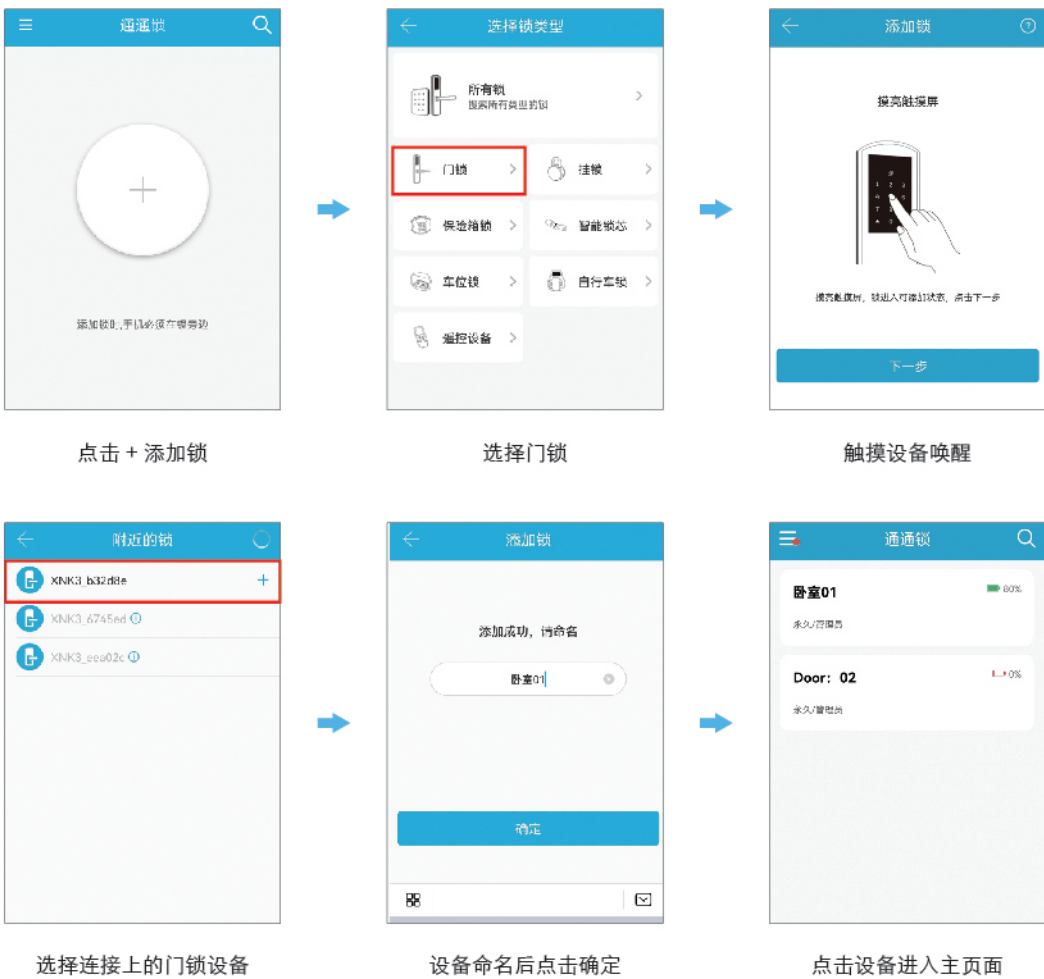

选择开门方向

客户根据自己的开门需求，选择开放方向。
开门方向要与门锁上的开门方向设置相同。


调整开门方向

检查门的打开方向，如果门锁前面板是固定在左侧，则将切换按钮转到L，如果是固定在右侧，则转到R。根据你打开的方向转动旋钮。
注意：在安装后面板前请确认开门方向，并按照以下说明设置右开或左开。

- ① 保持螺栓闭合 ② 正确转动旋钮

图1. 如果将拨动开关转到R，则逆时针将旋钮转动到底（旋钮上的“点指示器”向左）

图2. 如果将拨动开关转到L，则逆时针将旋钮转动到底（旋钮上的“点指示器”向上）

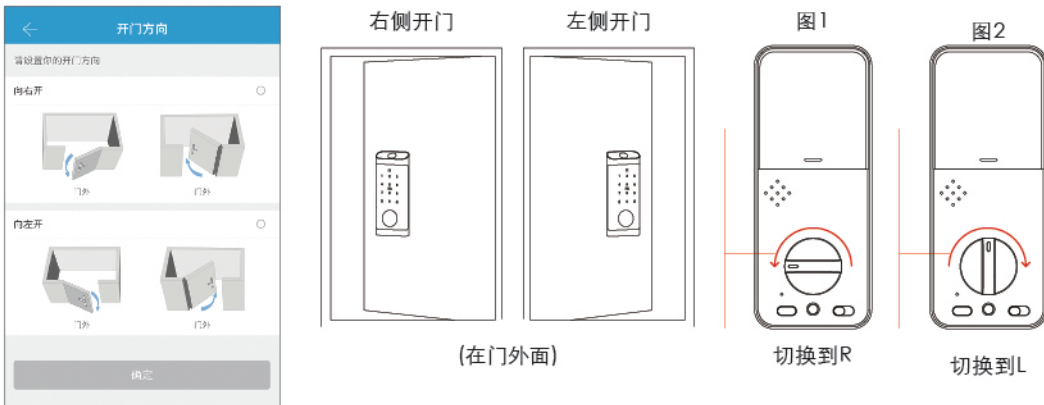

设置指纹解锁



设置密码解锁



在主页面选择密码



点击 获取密码



进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型



设置添加IC卡

- 1.在主页面选择 卡
 - 2.点击添加卡
 - 3.选择永久或限时
 - 4.给密码命名
 - 5.设置生效/失效时间
 - 6.点击确定
- (添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)



获取永久密码

- 1.选择永久
- 2.给密码命名
- 3.点击获取密码
- 4.点击完成或点击分享发送密码



获取限时密码

- 1.选择限时
- 2.设置生效/失效时间
- 3.给密码命名
- 4.点击获取密码



添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择遥控类型
- 4.给遥控命名，点击下一步
- 5.当指示灯闪烁时，点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成



获取单次密码

- 1.选择单次
 - 2.给密码命名
 - 3.点击获取密码
- 密码有效期为6小时
只能使用一次。



获取自定义密码

- 1.选择自定义
- 2.设置生效/失效时间或打开永久
- 3.给密码命名
- 4.设置6位数密码
- 5.点击设置密码



授权管理员

- 1.在主页面选择授权管理员
- 2.点击添加授权管理员
- 3.选择用户类型 限时、永久
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击发送




获取循环密码

- 1.选择循环
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击获取密码



清空密码

- 1.点击获取密码
- 2.在门锁设备上输入密码
- 3.随即清空所有密码

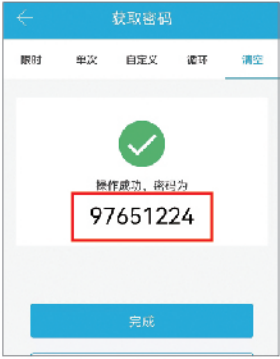

开门记录

在主页面选择操作记录
还可以搜索单个用户的开门情况



发送电子钥匙

- 1.在主页面选择电子钥匙
- 2.选择发送钥匙的类型
- 3.选择密码接收者
- 4.点击发送

限时	可设置有效期，最短1个小时，最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时；有效期超过一年则精确到月。（在生效后24小时内使用过否则自动失效）
永久	从现在开始一直可以使用的密码。（在生效后24小时内使用过否则自动失效）
单次	只能使用一次，有效期为1小时。
循环	在指定的时间区间内重复使用，可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。



设置常开模式

- 1.在主页面选择设置
- 2.找到常开模式
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击保存



恢复出厂设置

在设备主页面点击设置，在设置面板最下方选择删除输入密码验证，点击确定，恢复出厂设置。

不联网状态下

1. 打开电池盖
2. 用手按住电池下方的复位按钮。
3. 听到语音提示“请输入初始化密码”
4. 输入”000“并“#”号键。
5. 系统初始化完成。

