

智能锁使用说明书

智能锁注意事项

- 1.该门锁设备配备有手动开锁的机械钥匙，从包装中取出机械钥匙，并将它们放在安全的地方（不要放在安装门锁的房间内），可以在其他情况下随时使用。
- 2.打开电池盖板，需要安装4节5号碱性电池。（不建议使用充电电池）
- 3.门锁设置门锁操作时有10秒的待机时间限制，待机过程中若没有进行操作，门锁将在10秒后关闭。
- 4.使用门锁设备时，请保持手指清洁。

语言支持

语言种类：简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言。



⚠ 使用该门锁设备前，请先阅读本手册，并保存好以备日后参考。

一、产品参数


开门方式	APP/指纹/密码/刷卡/钥匙
产品材质	锌合金锁身
系统支持	Android 4.3/IOS7.0以上
蓝牙标准	蓝牙5.0BLE
开锁时间	≈1.5S
指纹类型	半导体指纹头
指纹容量	100pcs
卡片类型	MIFARE M1卡
IC卡容量	1000张
密码容量	APP发送密码——无限制 / 自定义密码——150组
适应门厚	35mm-50mm
适用锁体	单舌锁体
工作温度	-20℃~60℃
工作湿度	20%~80%RH
工作电流	<200mA
静态电流	<70uA
供电方式	6V（4节5号碱性电池）
拒真率 FRR	< 1.0%
认假率 FAR	< 0.001%
低压报警	≤4.8V
产品颜色	亚光黑 镍拉丝

二、检查基础配件


打开包装取出产品及配件，检查物品是否齐全

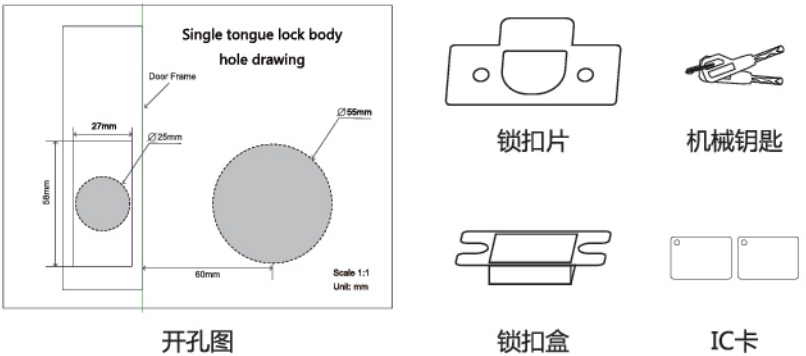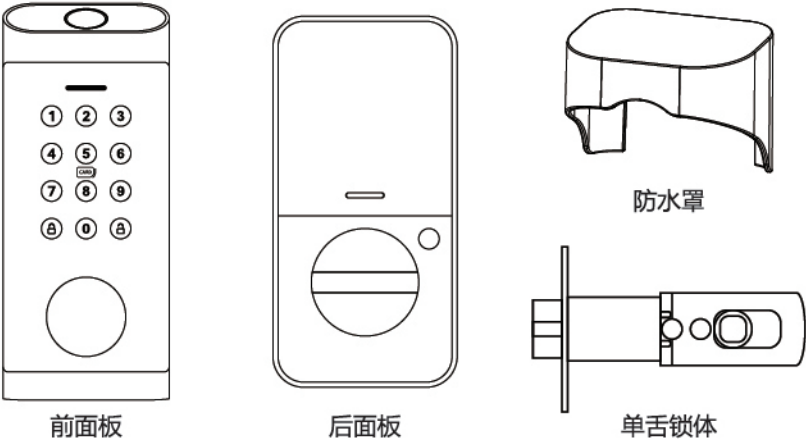

三、门锁面板概述



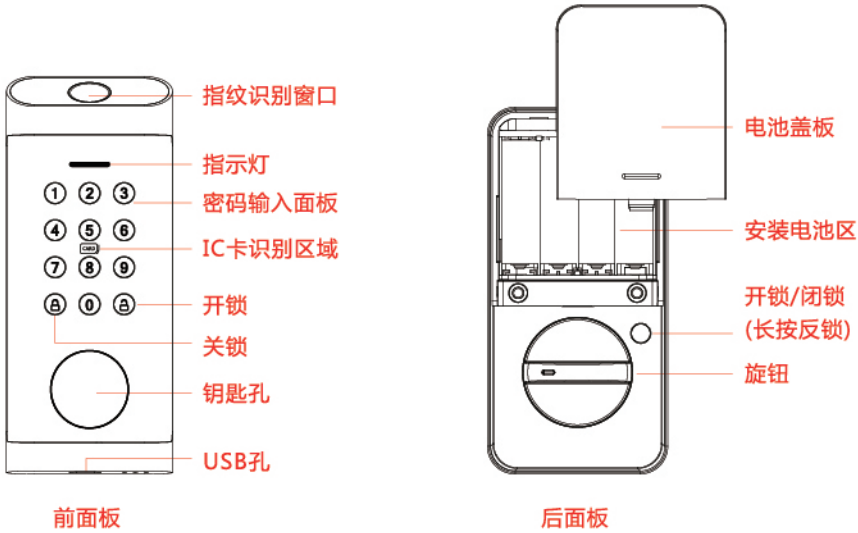


四、产品尺寸

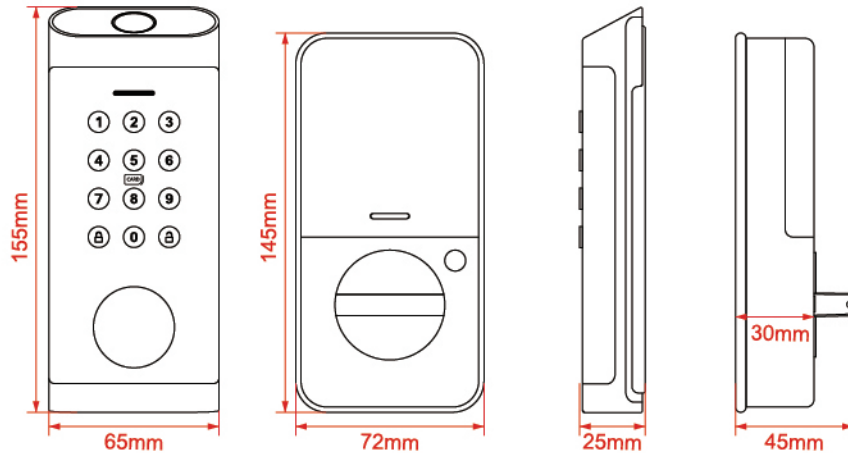

★人工测量，存在误差，请以实际产品尺寸为准。

五、安装步骤说明

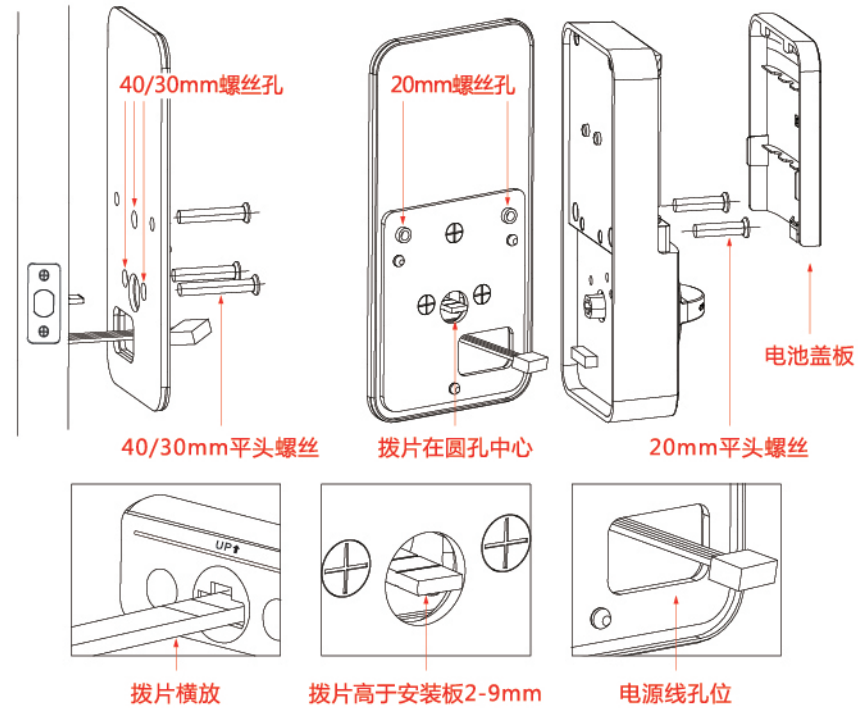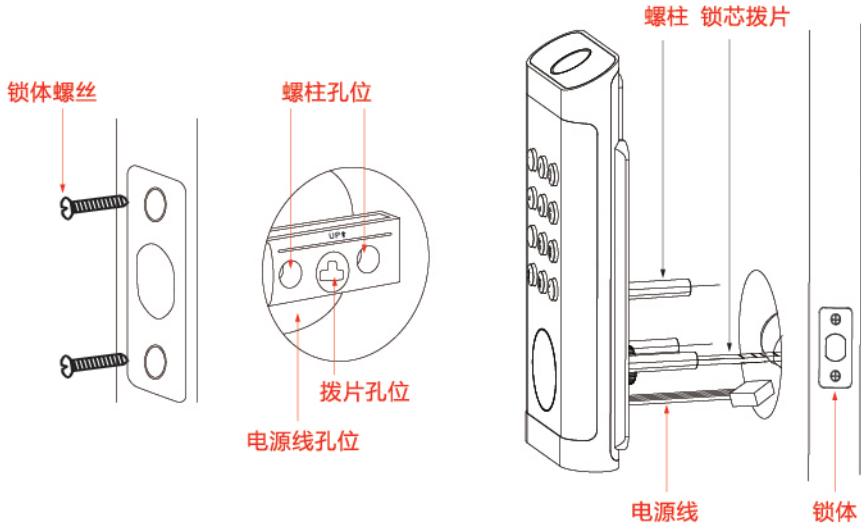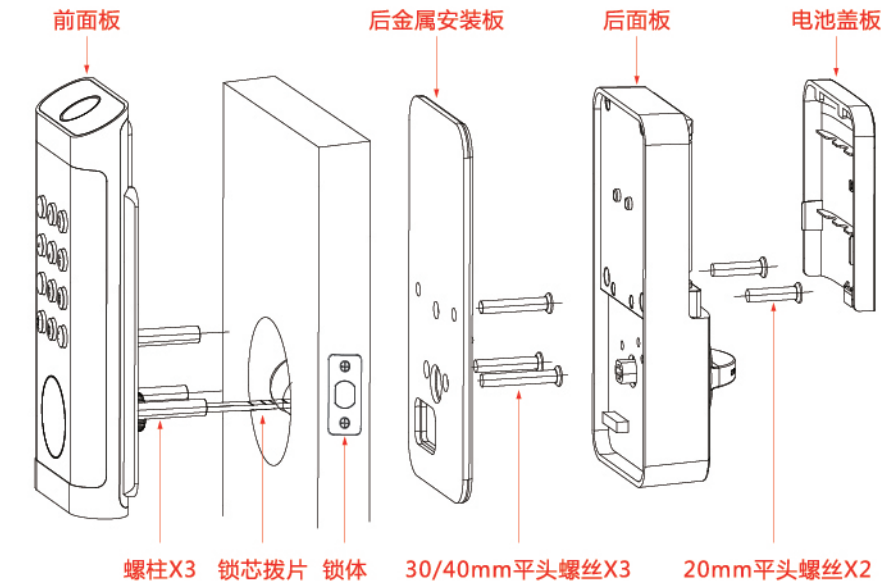

安装锁体

将锁体放进对应门槽中，用螺丝固定锁体。注意：拨片孔位方向如图所示

安装前面板

锁芯拨片横放穿过锁体上的拨片孔位，对准锁体上的螺柱孔位，电源线穿过门框将前面板放到门上。（拨片在孔的中心，锁芯拨片长度根据实际门厚用尖嘴钳进行裁剪合适长度，拨片高于安装板2-9mm）

固定后金属安装板

确定金属安装板的位置，将电源线穿过安装板下方的孔位。对齐螺柱和安装板上的孔位，用40/30mm平头螺丝将安装板固定到门上。


安装后面板

将电源线连接到后面板端口上，打开电池盖板，将后面板与安装板对准，用20mm平头螺丝固定。

安装电池

安装4节5号电池，测试通电及开锁情况，盖上电池盖。

注意：电池正负极安装正确，完成后转动旋钮要顺畅。

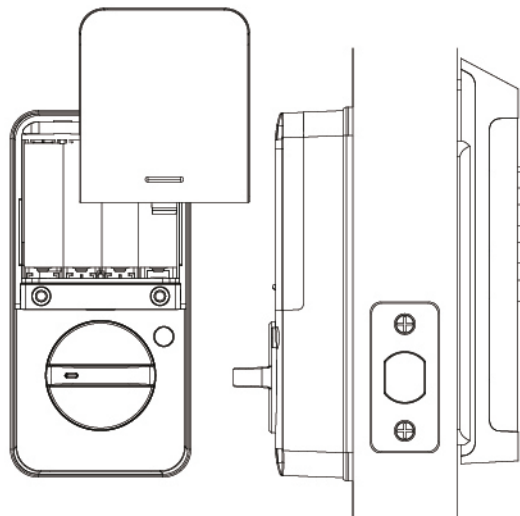

六、APP应用

iOS版软件可以从App Store下载，Android版从google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。

1.手机扫描二维码下载通通锁APP



2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。



用户注册及登录

用户注册: 在登录页面，点击右上角“注册”输入手机号或邮箱，设置密码点击注册。

用户登录: 在登录页面，输入账号及密码，点击“登录”



添加门锁设备




点击 + 添加锁



选择门锁



触摸设备唤醒

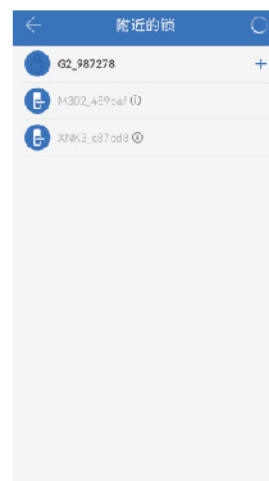

选择连接上面的门锁设备



设备命名后点击确定



进入主页面

设置指纹解锁



设置密码解锁



获取循环密码

- 1.选择循环
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击获取密码

清空密码

点击获取密码
在门锁设备上输入密码
随即清空所有密码

设置添加IC卡

- 1.在主页面选择卡
- 2.点击添加卡
- 3.选择永久/限时/循环
- 4.给卡命名
- 5.点击确定
- 6.卡靠近读卡区
- 7.添加完成

发送电子钥匙



在主页面点击电子钥匙，选择发送钥匙的类型，选择密码接收者，点击发送。

限时	可设置有效期，最短1个小时，最长3年。 有效期在一年以内则时间精确到小时； 有效期超过一年，则精确到月。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
永久	从现在开始设置开始一直可以使用的密码。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
单次	只能使用一次，有效期为1小时。
循环	在指定的时间区间内重复使用，可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。

添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择永久/限时/循环
- 4.命名点击下一步
- 5.指示灯闪烁点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成

开门记录

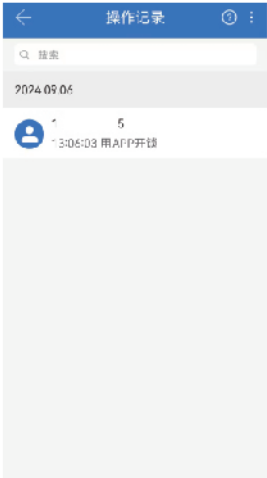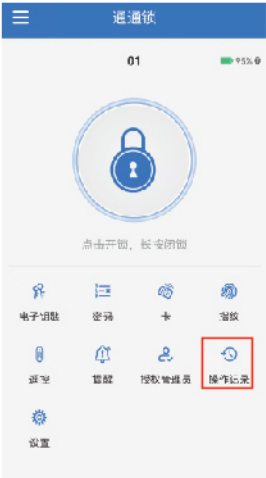


在主页面选择操作记录
还可以搜索单个用户的
开门情况

常开模式




- 1.在主页面选择设置
- 2.找到常开模式
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击保存

授权管理员

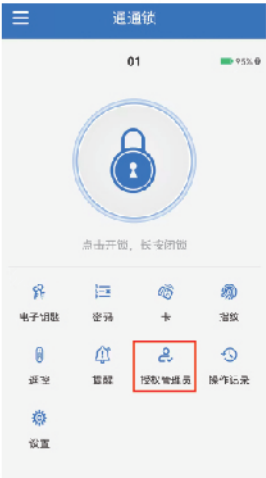

- 1.在主页面选择授权管理员
- 2.点击添加授权管理员
- 3.选择用户类型 限时、永久
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击发送

恢复出厂设置

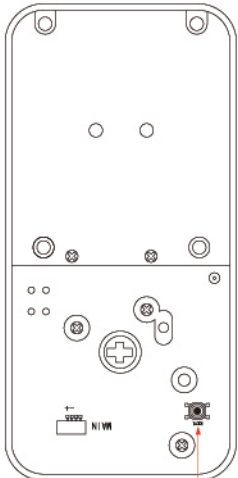

- 方法一：
在设备主页面点击设置，
在设置面板最下方选择
删除 点击确定，
恢复出厂设置。
- 方法二：
在通电情况下，长按后
面板的设置按钮3~5秒
听到提示音，输入000#
恢复出厂设置成功。

恢复出厂设置按钮