


tuya[®]-Wifi

开门方式：APP/指纹/密码/刷卡/钥匙	产品颜色：黑色 镍拉丝
系统支持：Android 4.3/IOS7.0+	蓝牙标准：蓝牙4.1BLE
面板材质：模内注塑触摸屏	机身材质：锌合金
工作温度：-20℃~70℃	工作湿度：20%~80%RH
待机电流：<100uA	工作电流：<250mA
动作模式：手动（选配门磁自动上锁）	开锁时间：≈1.5S
指纹类型：半导体指纹头	卡片类型：MIFARE M1卡
密码类型：电容式触摸按键	指纹容量：100组
密码容量：自定义密码-150组	卡片容量：200张
虚位密码：有	APP：TUYA（涂鸦智能）
供电方式：6V（4节5号碱性电池）	低压报警：≤4.8V
前面板尺寸：155mmx65mmx25mm	适应门厚：35mm-50mm
后面板尺寸：145mmx72mmx45mm	紧急充电口：Typec接口

安装步骤说明

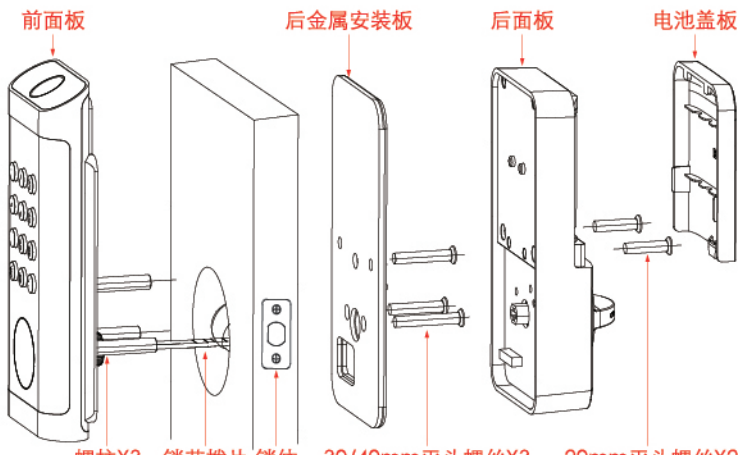

前面板 后金属安装板 后面板 电池盖板

螺柱X3 锁芯拨片 锁体 30/40mm平头螺丝X3 20mm平头螺丝X2

基础配件


前面板	X1
后面板	X1
防水罩	X1
单舌锁体	X1
锁扣片	X1
锁扣盒	X1
开孔图	X1
机械钥匙	X2
IC卡	X2
40mm平头螺丝	X3
30mm平头螺丝	X3
20mm平头螺丝	X2

功能菜单介绍

唤醒键盘后，输入“1ⓐ”进入设置菜单，系统显示“输入管理员信息”若未注册管理员信息，则可用任意指纹或初始化密码123456+“ⓐ”进入管理菜单


管理菜单				
管理员设置 输入 1	输入 1 添加管理员	系统设置 输入 3	输入 1 音量设置	1 低 2 中 3 高 0 静音
	输入 2 删除管理员		输入 2 开锁模式设置	1 单一开锁 2 组合开锁
	输入 3 网络配置		输入 3 语言设置	1 英文 2 葡萄牙语 3 西班牙语 4 中文
用户设置 输入 2	输入 1 添加用户		输入 4 开门方向设置	1 左开门 2 右开门
恢复出厂设置 输入 4	输入 2 删除用户		输入 5 自动落锁	1 开启 ① 5秒 ② 10秒 ③ 15秒 2 关闭 ④ 30秒 ⑤ 60秒
	按 ⓐ 键取消			
	按 ⓐ 键确认			

1. 添加管理员操作




- 进入配置操作后，输入需要录入的指纹密码或卡片，系统将自动分配密钥序号；
- 第一组密钥为管理员密码，系统默认序号为“001”；
- 数字密码有效位数为 6-8 位；
- 指纹连续录入 5 次，密码连续录入 2 次，卡片录入 1 次；

2. 删除管理员操作




- 输入编号，按“ⓐ”号键确认，例如：“002”+“ⓐ”
- 为确保系统正常运行，本次验证的管理员不能对其删除；
- 其他编号管理员删除后，再次录入时，系统将其编号自动代替

3. 添加普通用户操作




- 进入配置操作后，输入需要录入的指纹、密码或卡片，系统将自动分配密钥序号；
- 数字密码有效位数为 6-8 位；
- 指纹连续录入 5 次，密码连续录入 2 次，卡片录入 1 次；

4. 删除单一/所有用户操作




- 输入编号，按“ⓐ”号键确认，例如：“002”+“ⓐ”
- 用户删除后，再次录入时，系统将其编号自动代替。

5. 音量设置



- 根据需要选择对应的音量等级。

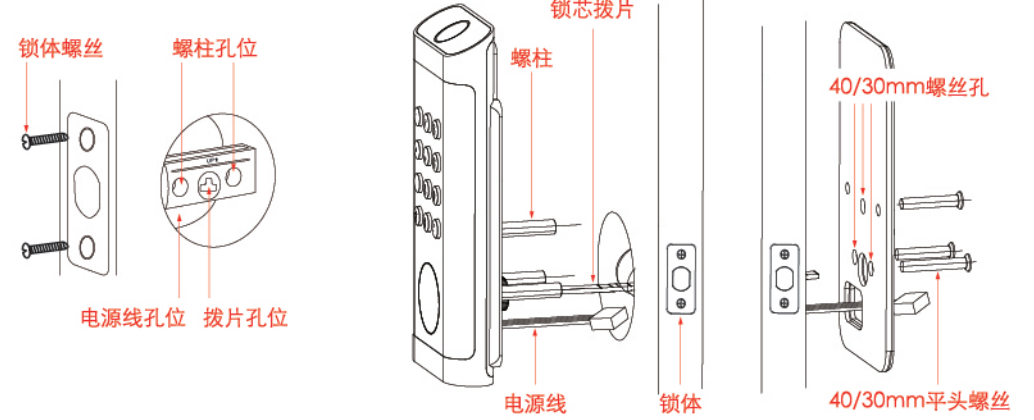

锁体螺丝 螺柱孔位 锁芯拨片 螺柱 电源线 锁体 40/30mm螺丝孔 40/30mm平头螺丝

安装锁体


将锁体放进对应门槽中，用螺丝固定锁体。

注意：拨片孔位方向如图所示

安装前面板

锁芯拨片横放穿过锁体上的拨片孔位，对准锁体上的螺柱孔位，电源线穿过门框将前面板放到门上。

（拨片在孔的中心，锁芯拨片长度根据实际门厚用尖嘴钳进行裁剪合适长度，拨片高于安装板2-9mm）

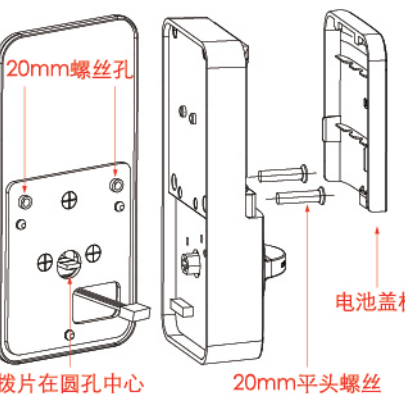


20mm螺丝孔 电池盖板 拨片在圆孔中心 20mm平头螺丝

固定后金属安装板

确定金属安装板的位置，将电源线穿过安装板下方的孔位。

对齐螺柱和安装板上的孔位，用40/30mm平头螺丝将安装板固定到门上。

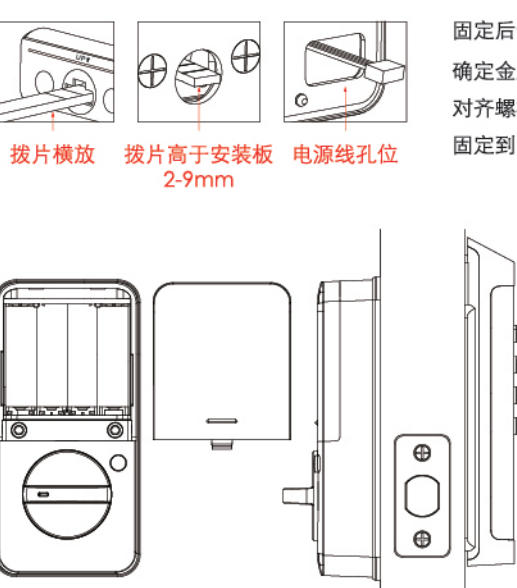


安装后面板 将电源线连接到后面板端口上，打开电池盖板，将后面板与安装板对准，用20mm平头螺丝固定。

安装电池 安装4节5号电池测试通电及开锁情况，盖上电池盖。


注意：电池正负极安装正确，完成后转动旋钮要顺畅。

6. 开锁模式设置




- “单一开锁”指任意一种已录入的指纹密码或卡片即可开锁；
- “组合开锁”指需要两组不同的密钥验证通过才能开锁。

7. 语言选择设置




- 在此界面按“1”选择为英文，按“2”选择为葡萄牙语，按“3”选择为西班牙语，按“4”选择为中文；
- 系统初始化后，默认选择中文。

8. 开锁方向设置



- 在此界面按“1”选择为左开门，按“2”选择为右开门；
- 系统初始化后会默认选择为左开门。

9. 自动落锁设置




- 在此界面按“1”选择为开启自动落锁功能，再根据需求选择自动落锁时间；

自动落锁时间：	① 5秒	② 10秒	③ 15秒	④ 30秒	⑤ 60秒
---------	------	-------	-------	-------	-------

- 在此界面按“2”选择为关闭自动落锁功能；
- 开启自动落锁功能后，在开锁完成后开始计时，到达预定设置时间后，将自动进行关锁操作。

10. 恢复出厂设置



- 方法一：恢复出厂设置后所有数据将清除，但语言选择与自动落锁功能不会被重置，仍会按照之前的设置运行。
- 方法二：在通电情况下，长按后板上的设置按钮6到8秒钟，听到一个提示音，表示初始化成功，工厂设置已成功恢复。

11. 一键开关锁

- 按压后面板上“一键开关锁”键，即可开锁或者关锁；
- 可以通过机械手动旋钮，实行开锁或关锁。



联网功能（需要配备Wifi模块方可实现）

★备注：普通单机版本不具备涂鸦wifi功能，wifi连接不支持5G路由器。

APP获取

在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码下载涂鸦APP。

本文档以智能生活APP为例，详细讲解APP&门锁面板功能。



APP注册、登录

APP注册：还没有APP的账号，选择注册或者通过短信验证码登录。点击“创建新账户”，进入账号的注册页面。

按提示获取短信验证码、设置密码。如果已有账户，可点击“使用已有账户登录”，登录APP。


登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。



在设备主页面
选择临时密码

选择需要设置的
密码类型

点击添加

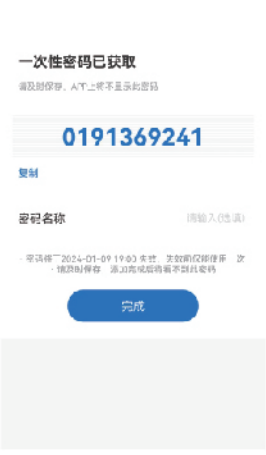

在线不限次数密码

离线一次性密码

离线不限次数密码

注：一次性密码有效期为6小时，有效期内仅可使用一次；
不限次密码可设置生效时间与失效时间，有效期间不限制开锁次数。

告警记录通知

系统将自动记录错误的开锁操作，并在软件中进行推送。



在设备主页面选择
告警信息

告警信息

开门记录功能

连接成功后，软件将记录门锁的工作记录，其中包括开锁用户与操作记录。



在设备主页面选择
开锁记录

开锁记录


智能锁注意事项

- 1.该门锁设备配备有手动开锁的机械钥匙，从包装中取出机械钥匙，并将它们放在安全的地方（不要放在安装门锁的房间内），可以在其他情况下随时使用。
- 2.打开电池盖板，需要安装4节5号碱性电池。（不建议使用充电电池）
- 3.门锁设置门锁操作时有10秒的待机时间限制，待机过程中若没有进行操作，门锁将在10秒后关闭。
- 4.使用门锁设备时，请保持手指清洁。


语言支持

语言种类：英语、葡萄牙语、西班牙语、中文。

链接网络

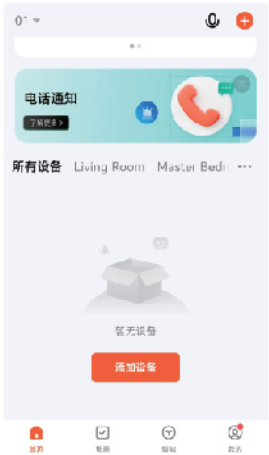

在APP首页点击
添加设备

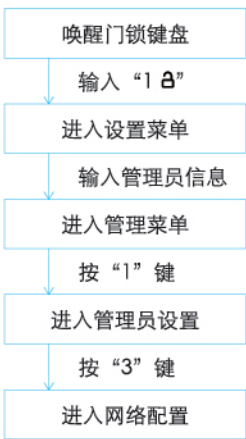

门锁上的指示灯
蓝色常亮



点击添加



★wifi连接不支持
5G路由器，需切换

输入wifi信息
点击下一步




等待添加成功
点击完成



进入设备主页面


申请远程开门

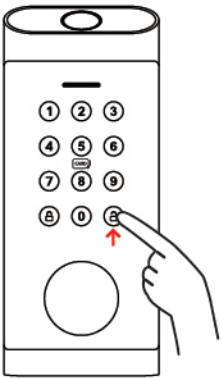

按门锁面板上的“8”
申请远程开锁



APP界面显示
请求远程 右划同意

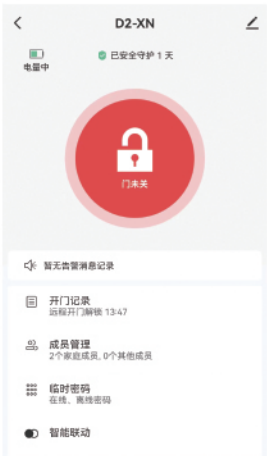

远程开门成功