


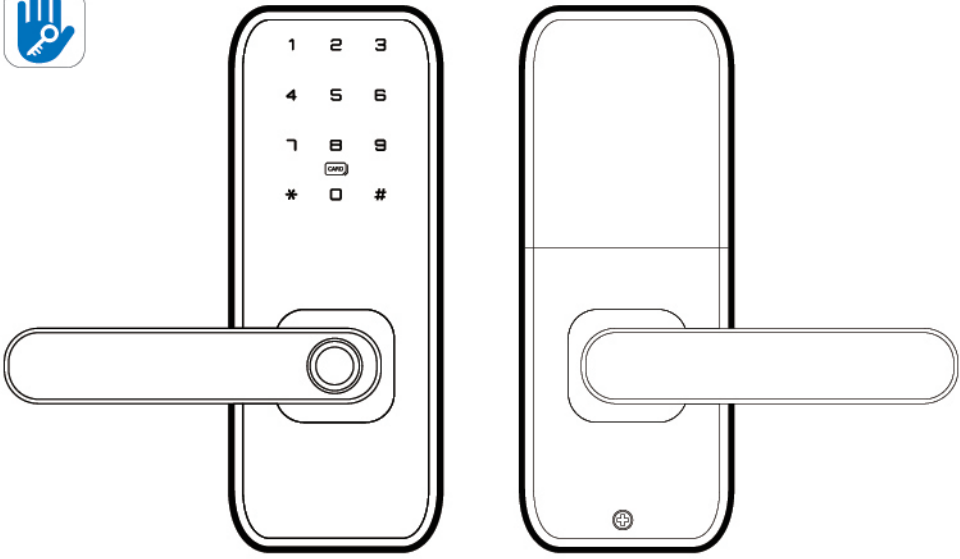

开锁方式	APP 密码 指纹 刷卡 钥匙	产品材质	锌合金锁身 模内注塑触摸屏
蓝牙标准	蓝牙5.0BLE	系统支持	Android 4.3/IOS7.0以上
用户数量	指纹100，密码150，卡片100	指纹类型	半导体指纹头
密码类型	电容式触摸按键	密码位数	6~10 位
开锁时间	≈1.5S	适应门厚	35mm-50mm
卡片类型	MIFARE M1卡	常开常闭	常开常闭功能 一键切换
供电方式	6V（4节5号碱性电池）	工作温度	-20~60℃
工作电流	180mA	待机电流	35uA
认假率	≤0.00004%	据真率	≤0.015%
低压报警	<4.8V 开锁时播报低电压提醒需更换电池	温馨提示	请将机械钥匙存放在室外！

门把手左右换向

配双舌三角箭头朝上。配单舌锁体时，
右开门三角箭头拨向R方向安装。
左开门三角箭头拨向L方向安装。

注意:

前后面板调换左右方向时，下压把手约15°用十字螺丝刀取下面板内的调向螺丝，并安装到另一个孔内即可。



	左开/右开	左开	右开
↑ 换向螺丝 ↑			
注意！换向时请勿拆下把手			
方向	左开/右开	左开	右开
示意图			
功能	双舌	单舌	单舌

APP应用下载

iOS版软件可以从App Store下载，Android版
可以从google play、应用宝、百度、阿里、360、
华为、小米等应用市场下载。

- 手机扫描二维码下载通通锁APP。
- 在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。



用户注册及登录

用户注册: 在登录页面，点击右上角“注册”输入信息，设置密码点击注册。

用户登录: 在登录页面，输入账号及密码点击“登录”

添加门锁设备




点击 + 添加锁



选择门锁



触摸设备唤醒

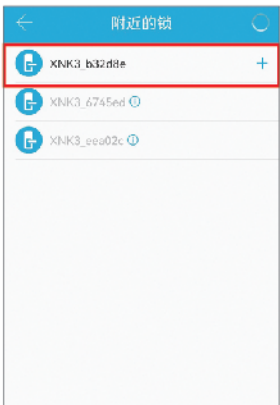

选择连接上的门锁设备




设备命名后点击确定



进入主页面点击开锁

安装步骤

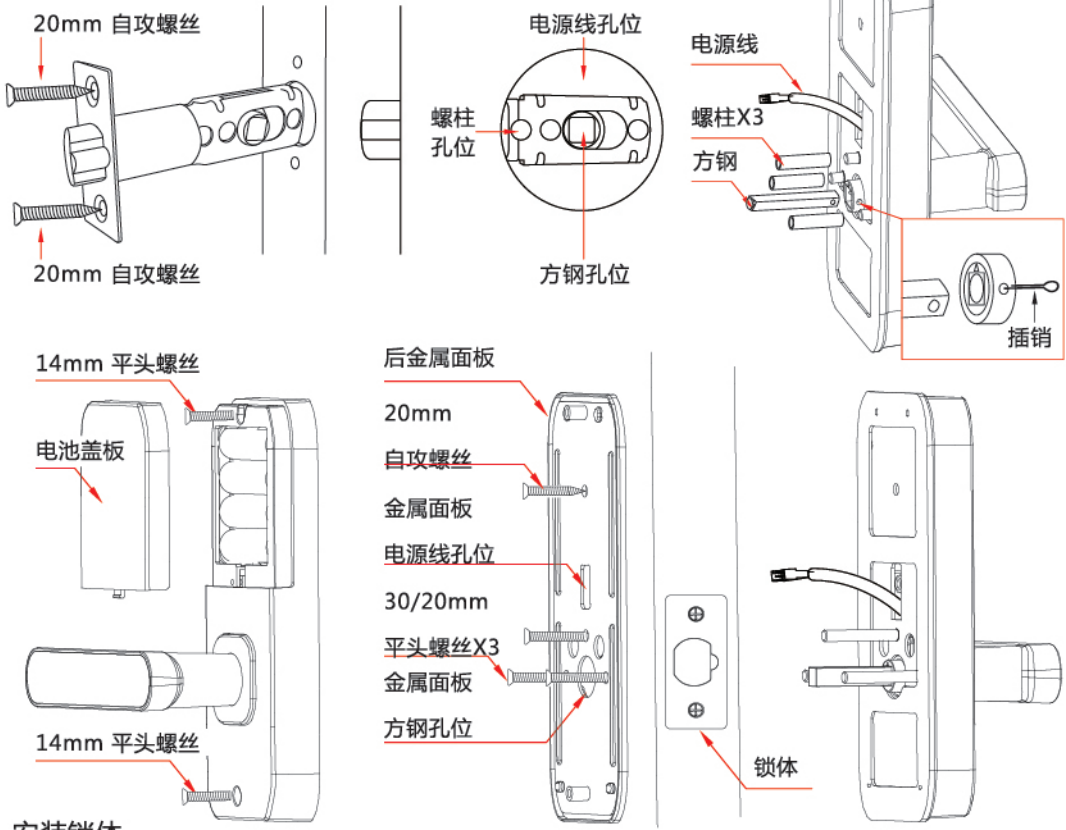

安装锁体


将锁体放进对应的门槽中，用螺丝上下固定锁体。

安装前面板

- 用插销穿过方钢孔将插销钉弯，将方钢固定在孔位上。
- 用3个螺柱在前面板上拧紧；使用双舌锁体只需拧下面2个。
- 将离合器转动对应的位置。
- 将前面板的电源线穿过门孔，螺柱和方钢插入锁体。
- 后盖板(铁板)装上硅胶垫，将30/20mm平头螺丝安装到前面板的螺柱并拧紧。

安装后面板

- 连接后面板的电源线，将多余的电源线收入门框孔位内。
- 取下电池盖板，将后把手的方钢孔对准门上的方钢，用两个14mm平头螺丝将上下两个位置固定。
- 安装四节5号电池，盖上电池盒盖。
- 测试门锁通电情况，安装完成。

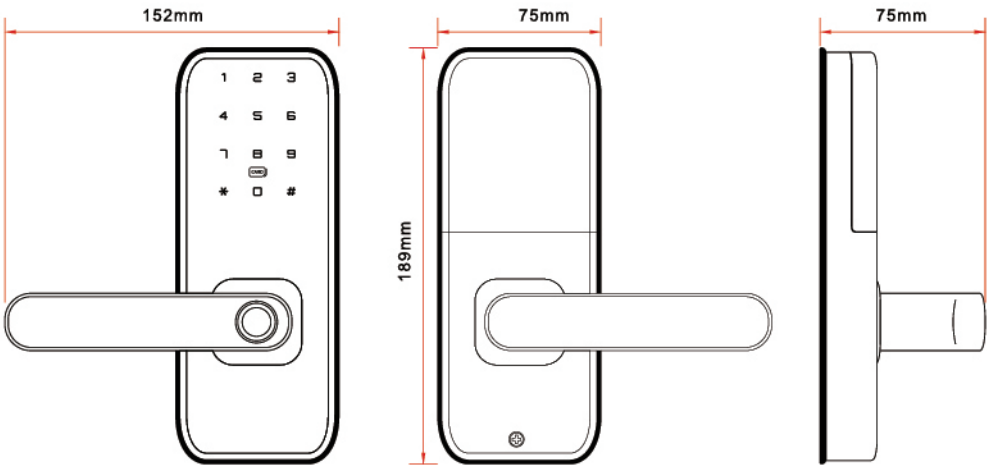

设置指纹解锁



在主页面选择指纹



点击添加指纹




根据客户的开门需求
选择指纹类型
永久、限时、循环
给指纹命名点击下一步



将手机靠近门锁设备
点击开始添加



根据提示进行指纹采集

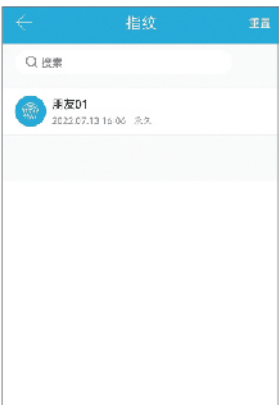

指纹采集完成

设置密码解锁



在主页面选择密码



点击 获取密码



进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型



设置添加IC卡

- 1.在主页面选择 卡
 - 2.点击添加卡
 - 3.选择永久或限时
 - 4.给密码命名
 - 5.设置生效/失效时间
 - 6.点击确定
- (添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)



- 获取永久密码
- 1.选择永久
 - 2.给密码命名
 - 3.点击获取密码
 - 4.点击完成或点击分享发送密码



- 获取限时密码
- 1.选择限时
 - 2.设置生效/失效时间
 - 3.给密码命名
 - 4.点击获取密码



设置常开模式

- 1.在主页面选择设置
- 2.找到常开模式
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击保存



- 获取单次密码
- 1.选择单次
 - 2.给密码命名
 - 3.点击获取密码
- 密码有效期为6小时
只能使用一次。



- 获取自定义密码
- 1.选择自定义
 - 2.设置生效/失效时间或打开永久
 - 3.给密码命名
 - 4.设置6位数密码
 - 5.点击设置密码



开门记录

- 在主页面选择操作记录
还可以搜索单个用户的开门情况
- 授权管理员

- 1.在主页面选择授权管理员
- 2.点击添加授权管理员
- 3.选择用户类型 限时、永久
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击发送



- 获取循环密码
- 1.选择循环
 - 2.设置循环方式
 - 3.设置生效/失效时间
 - 4.给密码命名
 - 5.点击获取密码



- 清空密码
- 点击获取密码
在门锁设备上输入密码
随即清空所有密码



添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择遥控类型选择永久、限时、循环
- 4.给遥控命名, 点击下一步
- 5.当指示灯闪烁时, 点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成



- 发送电子钥匙
- 1.在主页面选择电子钥匙
 - 2.选择发送钥匙的类型
 - 3.选择密码接收者
 - 4.点击发送

限时	可设置有效期, 最短1个小时, 最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时; 有效期超过一年则精确到月。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
永久	从现在开始一直可以使用的密码。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
单次	只能使用一次, 有效期为1小时。
循环	在指定的时间区间内重复使用, 可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。



恢复出厂设置

- 在设备主页面点击设置, 在设置面板最下方选择删除输入密码验证, 点击确定, 恢复出厂设置。

不联网状态下

1. 打开电池盖
- 2.用手按住电池下方复位按钮。
- 3.听到语音提示“请输入初始化密码”
- 4.输入“000”并“#”号键。
- 5.系统初始化完成。

其他说明

语言支持

语言种类:简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言,

如何正确验证指纹

轻轻把手指按在指纹识别窗口上, 保持手指平放在指纹采集窗中心不要滑动手指, 验证成功后放开手指。

如何正确验证密码

触摸面板, 点亮密码键盘。输入正确的密码后按“#”听到提示音“滴~”!密码键盘上数字灯亮起, 密码验证开门成功, 下压把手开门。注意:联网状态下, 密码开锁, 需先按“#”键触发数字键盘。