



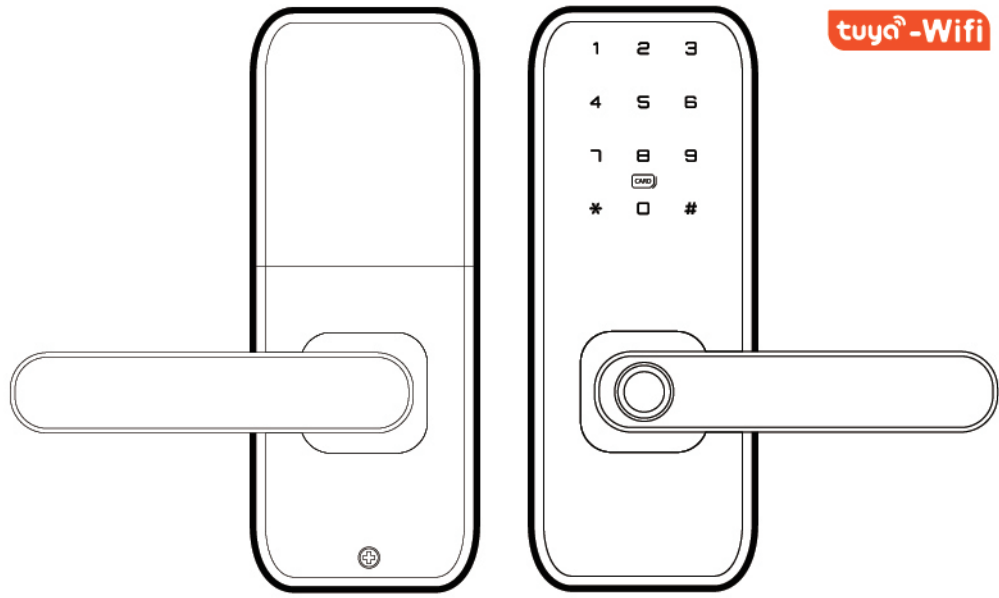


开门方式：	APP、指纹、密码、IC卡、钥匙	系统锁定：	开锁失败5次后系统自动锁定
用户数量：	指纹100 密码+IC卡100		自动锁定3分钟后解锁
密码位数：	6~10位	工作电压	6.5V 低于4.8V开锁时， 报低电压提醒需更换电池。
虚位密码：	虚位密码+密码总长共22位	常开模式：	管理员开锁成功后，输入 “5 #” 进入常开模式
外接电源：	5V USB	认假率：	≤0.00004%
静态电流：	≤65uA	据真率：	≤0.015%
动态电流：	<250mA	温馨提示：	请将机械钥匙存放在室外备用！
工作温度：	-25℃~60℃		
工作湿度：	20%-80%RH		

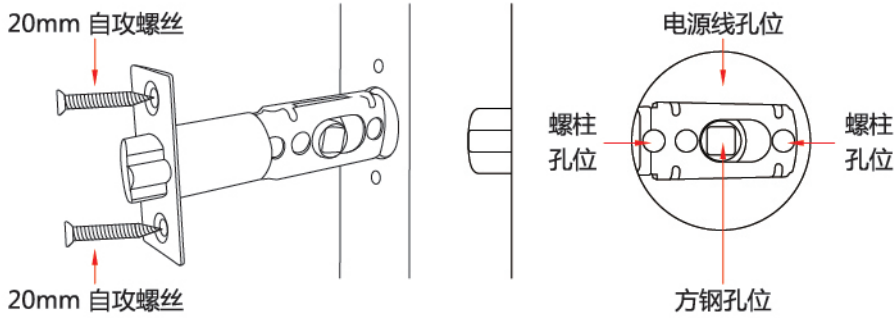


安装锁体

将锁体放进对应的门槽中，用螺丝上下固定锁体。

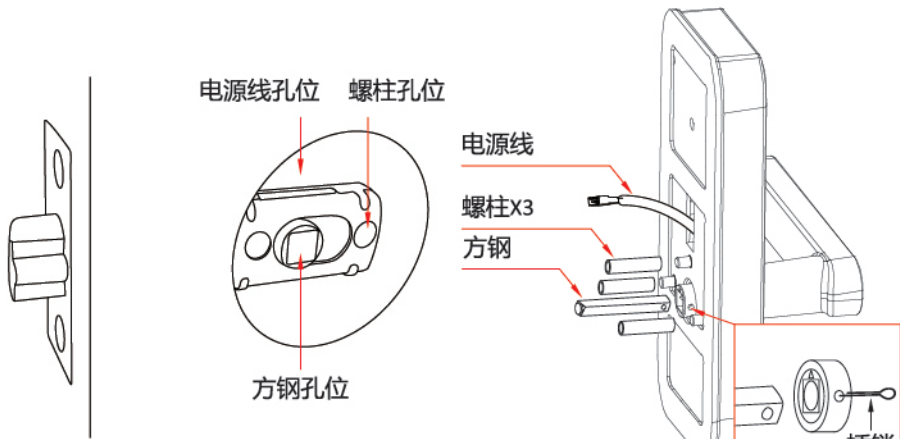


安装前面板

1. 用插销穿过方钢孔将插销钳弯，将方钢固定在孔位上。
2. 用3个螺柱在前面板上拧紧；使用双舌锁体只需拧下面2个。
3. 将离合器转动对应的位置。
4. 将前面板的电源线穿过门孔，螺柱和方钢插入锁体。
5. 后盖板(铁板)装上硅胶垫，将30/20mm平头螺丝安装到前面板的螺柱并拧紧。

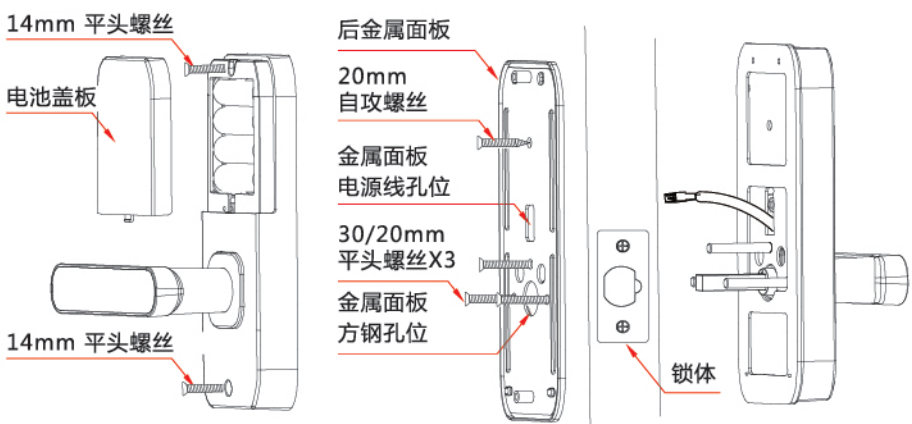

安装后面板

1. 连接前后面板的电源线，将多余的电源线收入门框孔位内。
2. 取下电池盖板，将后把手的方钢孔对准门上的方钢，放置好后后面板上下两个位置用两个14mm平头螺丝固定。
3. 安装四节5号电池，盖上电池盒盖。
4. 测试门锁通电情况，安装完成。

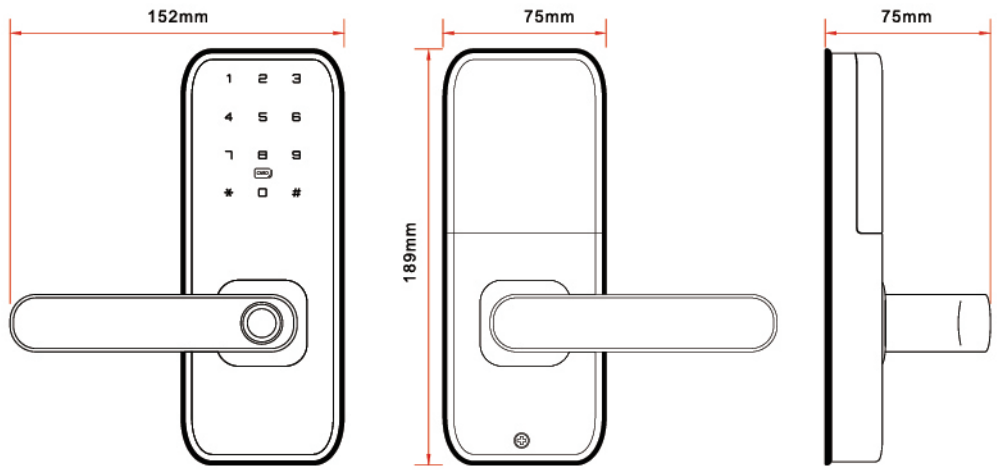

门把手左右换向

配双舌三角箭头朝上；

配单舌锁体时：

右开门三角箭头拨向R方向安装。

左开门三角箭头拨向L方向安装。



	↑ 换向螺丝 ↑		
	注意！换向时请勿拆下把手		
方向	左开/右开	左开	右开
示意图			
功能	双舌	单舌	单舌

注意：前后面板调换方向时，下压把手约15°用十字螺丝刀取下面板

内的调向螺丝，并安装到另一个孔内即可。

用户管理

1. 添加管理员功能

输入 1# ➡ 验证管理员 ➡ 添加管理员信息

未注册管理员输入123456进行管理员验证，可使用密码、指纹、卡片进行信息注册

2. 添加普通用户功能

输入 2# ➡ 验证管理员 ➡ 添加普通用户信息

添加普通用户前，先提前添加管理员，可使用密码、指纹、卡片进行普通用户信息注册

3. 删除用户功能

输入 4# ➡ 验证管理员 ➡ 输入用户信息

为保证系统可正常运行，该次验证的管理员用户无法删除；进入删除模式后，输入需要删除的用户信息，按#键确认，成功后播报“操作成功”

4. 语言切换功能

输入 8899+语言编号+# ➡ 切换成功

11 英文	12 葡萄牙语	13 西班牙语
14 俄语	15 阿拉伯语	16 印尼语
17 越南语	18 中文	19 泰语

该功能须在初始化状态下进行操作。语言编号：

例：切换英文，在初始化状态下，输入“889911#”即可切换到英语

5. 常开模式

管理员开锁 ➡ 输入 5# ➡ 进入常开模式

该功能仅对管理员开放；在管理员进行开锁后，输入“5#”键，进入常开模式。

6. 音量设置

输入 21# ➡ 验证管理员 ➡ 选择音量大小


进入该功能菜单时，将点亮0、1、2、3键，选择按键，更改音量 3-音量高、2-音量中、1-音量低、0-静音。

7. 恢复出厂设置

输入 888# ➡ 验证管理员 ➡ 进行初始化

输入“888#”验证管理员成功后，会进行初始化；

方法2：长按后板“设置按钮”6秒左右，进入强制初始化模式；面板“*#”将亮起按“#”键确认恢复出厂。初始化后，系统储存的所有用户信息会消除，系统进入初始化状态。

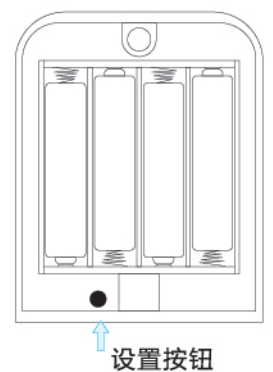

联网功能（需要配备Wifi模块方可实现）

★备注：普通单机版本不具备涂鸦wifi功能，wifi连接不支持5G路由器。

联网设置

输入 9# ➡ 验证管理员 ➡ 打开软件进行连接

APP下载

在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码进行下载。



APP注册、登录

没有APP的账号，选择注册或登录。通过短信验证码登录。点击创建新账户，进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。

有账户可点击使用已有账户登录，登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。



添加设备



在APP首页点击添加设备

找到摄像机/锁 选择门锁（Wi-Fi）


输入WiFi账号密码 点击下一步



点击确认键盘灯快闪


选择Wi-Fi快速

等待连接设备

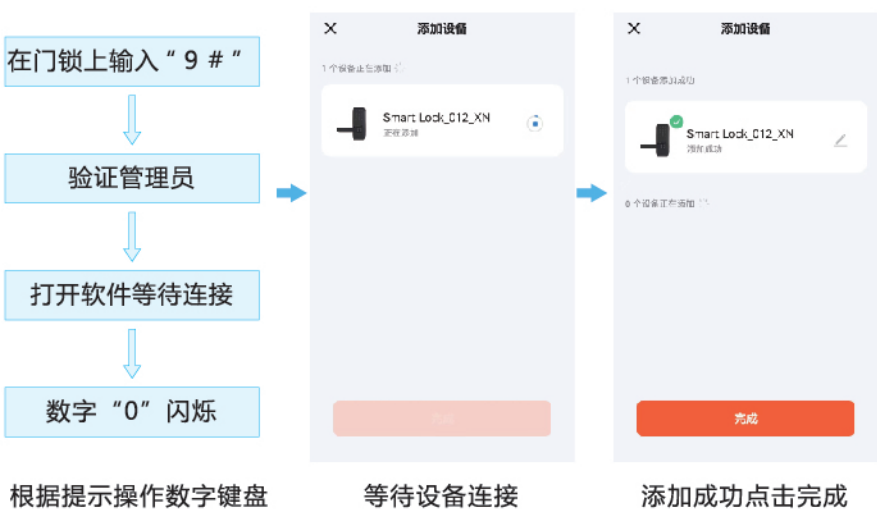


软件功能

1. 远程开锁：触摸门锁点亮数字键盘，输入“#”申请远程开锁，APP上显示开门请求右划同意，完成远程开锁。

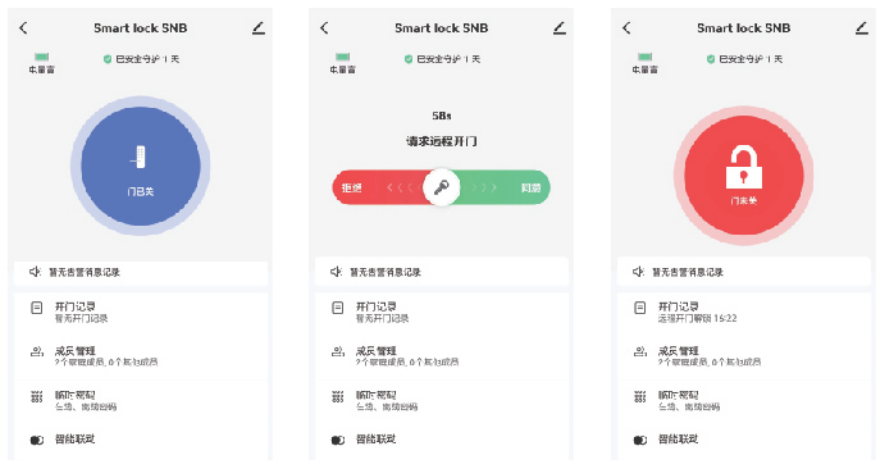

2. 临时密码功能：可添加一次性密码与不限次数密码。

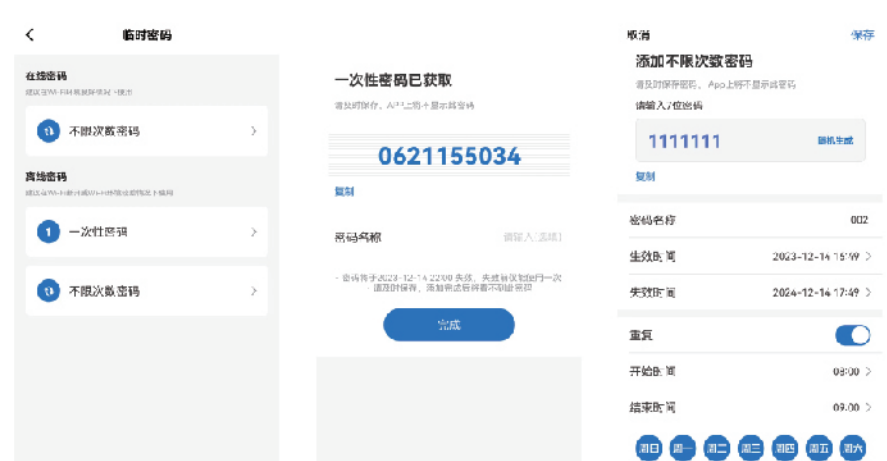

注：一次性密码有效期为6小时，有效期内仅可使用一次；不限次密码可设置生效时间与失效时间，有效期间不限制开锁次数。

3. 开门记录功能：连接成功后，软件将记录门锁的工作记录，其中包括开锁用户与操作记录。

4. 告警记录通知：系统将自动记录错误的开锁操作，并在软件中进行推送；



5. 成员管理：可进行指纹、密码、卡片添加。



6. 设备移除



注意 事项	1. 出厂时，所有用户为空，可用“123456”进行管理员验证或开锁
	2. 唤醒界面后，输入“*#”进入管理员菜单
	3. 第一位管理员，请使用密码作为管理员信息
	4. “*”键为返回，“#”键为确认