





TTlock

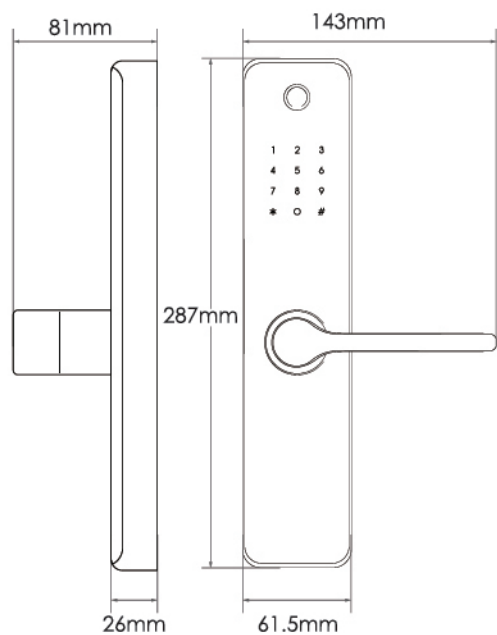

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 蓝牙标准     | 蓝牙4.1BLE             |
| 手机系统     | Android 4.3/10s7.0以上 |
| 供电方式     | 4节7号电池               |
| 低电报警     | 4.8V                 |
| 电压范围     | 4.5~10V              |
| 待机电流     | 35μA                 |
| 工作电流     | 150mA                |
| 开锁时间     | ≈1.5 秒               |
| 工作温度     | -20~70℃              |
| 按键类型     | 电容式触摸按键              |
| 密码数量     | 自定义密码150             |
| 卡片类型     | MIFARE M1卡           |
| IC卡数量    | 200张                 |
| 指纹类型     | 半导体指纹头               |
| 指纹容量     | 120枚                 |
| 认假率(FAR) | <0.001%              |
| 拒真率(FRR) | <1.0%                |

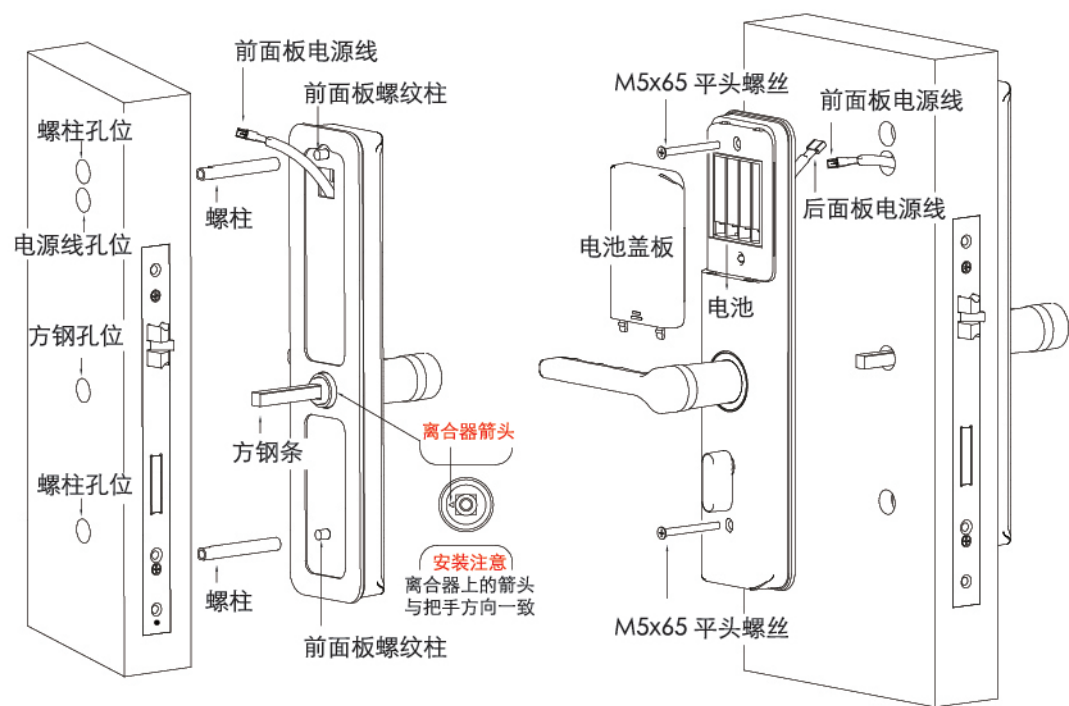



#### 安装步骤说明

- 1.安装锁体/安装锁扣盒锁扣片：  
① 用锁体螺丝将锁体固定在门上。  
② 根据锁体的高度确定安装位置，如图所示将锁扣盒，锁扣片依次放入门槽内，用锁体螺丝固定。
- 2.安装前面板：  
① 将两个螺柱固定在前面板的螺纹柱上拧紧。  
② 将方钢插入面板上的离合器方形钢孔中，旋转方钢，使离合器箭头与把手方向一致。  
③ 将前面板电源线从电源线孔中穿出。  
④ 将前面板的上下螺柱从相应的孔位中穿出。同时将方钢从锁体的方钢孔中穿出。
- 3.安装后面板：  
① 将后板电源线与前面板电源线连接起来。  
② 将电源连接线收进门孔内。  
③ 然后将方钢插入后板的把手孔中。  
④ 将后板的螺丝孔位置与门上的孔位对齐，用两个M5x65平头螺丝拧紧。  
⑤ 在电池位置安装4节7号电池盖上电池盒盖。
- 4.安装完成测试通电情况。

#### 测试项目：

- ① 手机蓝牙解锁正常
- ② 用户指纹输入正常
- ③ 正常使用指纹解锁
- ④ 正常通过密码解锁
- ⑤ 正常刷卡解锁
- ⑥ 正常使用钥匙解锁

#### 安装说明

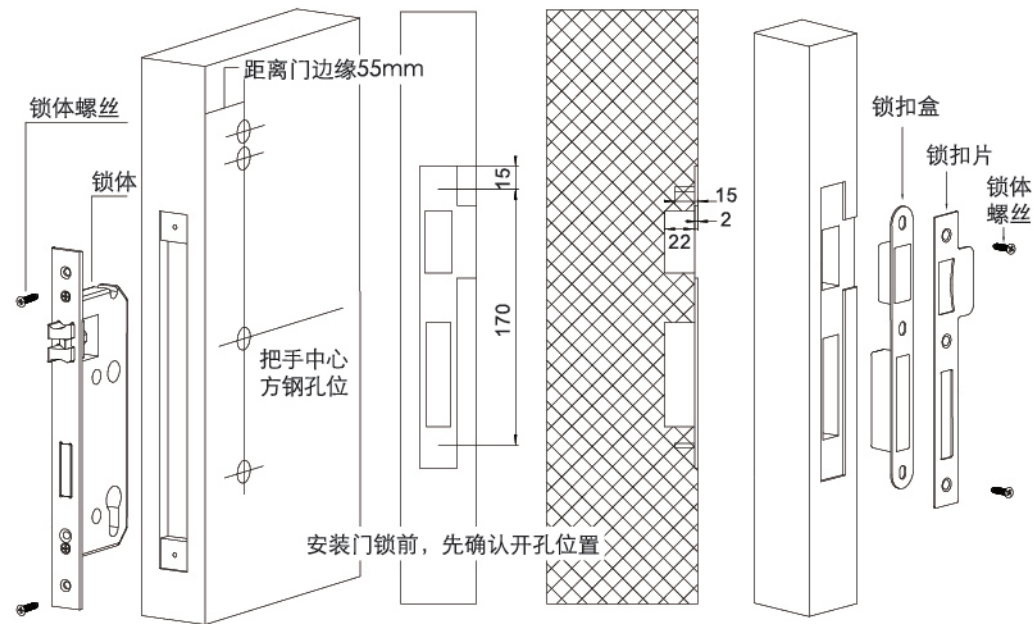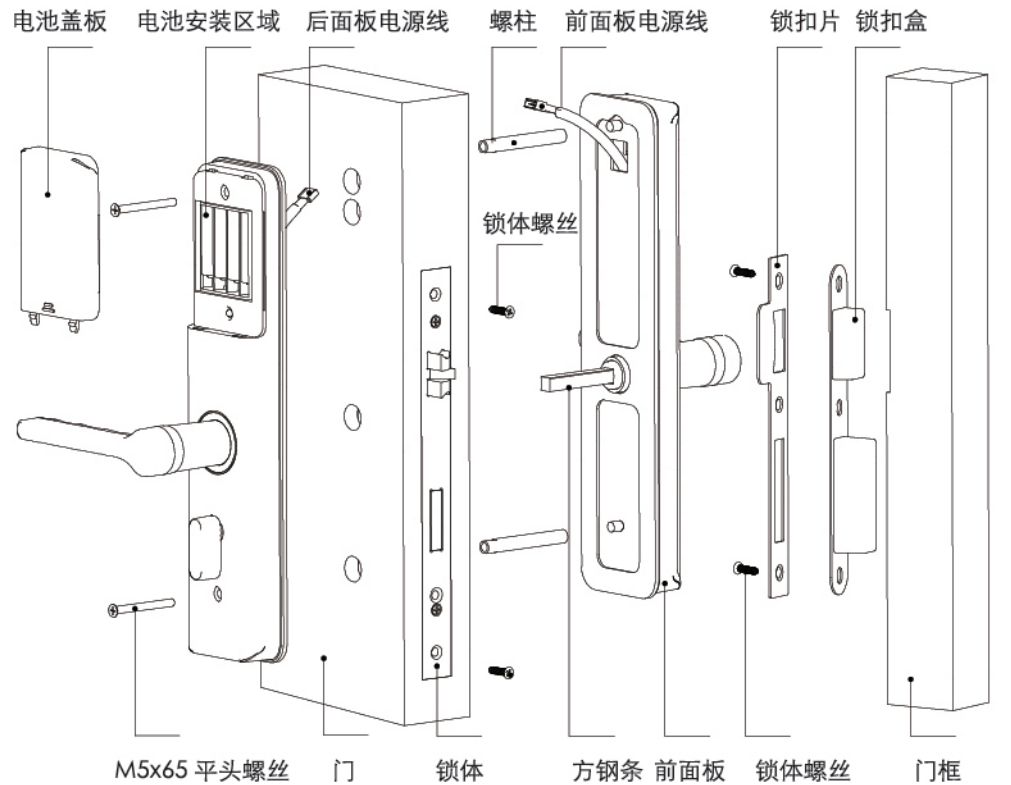

#### APP应用

iOS版软件可以从App Store下载，Android版从google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。

- 1.手机扫描二维码下载通通锁APP
- 2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。



#### 用户注册及登录

用户注册：  
在登录页面，点击右上角“注册”输入手机号或邮箱，设置密码点击注册。  
用户登录：在登录页面，输入账号及密码，点击“登录”



#### 添加门锁设备



#### 点击+添加锁

#### 选择门锁

#### 触摸设备唤醒



#### 选择连接上面的门锁设备

#### 设备命名后点击确定

#### 进入主页面



设置指纹解锁



在主页面选择指纹



点击添加指纹



根据客户的开门需求  
选择指纹类型  
永久、限时、循环  
给指纹命名点击下一步



将手机靠近门锁设备  
点击开锁开始添加



根据提示进行指纹采集



指纹采集完成

设置密码解锁



在主页面选择密码  
点击获取密码



获取永久密码  
1.选择永久  
2.给密码命名  
3.点击获取密码



4.点击完成或点击  
分享发送密码



获取限时密码  
1.选择限时  
2.设置生效/失效时间  
3.给密码命名  
4.点击获取密码



获取单次密码  
1.选择单次  
2.给密码命名  
3.点击获取密码  
密码有效期为6小时  
只能使用一次。



获取自定义密码  
1.选择自定义  
2.设置生效/失效时间或永久  
3.给密码命名  
4.设置6位数密码  
5.点击设置密码



获取循环密码  
1.选择循环  
2.设置循环方式  
3.设置生效/失效时间  
4.给密码命名  
5.点击获取密码



清空密码  
点击获取密码  
在门锁设备上输入密码  
随即清空所有密码



发送电子钥匙

在主页面点击电子钥匙，选择发送钥匙的类型，点击发送。  
限时：可设置有效期，最短1个小时，最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时；有效期超过一年则精确到月。  
永久： 从现在设置开始一直可以使用的密码。  
单次：只能使用一次，有效期为1小时。  
循环：在指定的时间区间内重复使用，可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。



设置添加IC卡

- 1.在主页面选择卡
- 2.点击添加卡
- 3.选择永久/限时/循环
- 4.给卡命名
- 5.点击确定
- 6.卡靠近读卡区
- 7.添加完成



添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择永久/限时/循环
- 4.命名点击下一步
- 5.指示灯闪烁点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成




开门记录

在主页面选择操作记录  
还可以搜索单个用户的  
开门情况



常开模式

- 1.在主页面选择设置
- 2.找到常开模式
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击保存

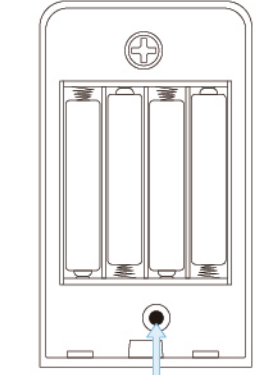

恢复出厂设置

方法一：  
在设备主页面点击设置，  
在设置面板最下方选择  
删除 点击确定，  
恢复出厂设置。

方法二：  
取下电池盖板，在通电情况下，  
长按设置按钮，听到提示音输入000#，设备恢复出厂设置。  
恢复出厂设置后，会清空所有  
指纹、密码、卡及手机管理员。

设置按钮

智能锁注意事项

- 1.该门锁设备配备有手动开锁的机械钥匙，从包装中取出机械钥匙，并将它们放在安全的地方（不要放在安装门锁的房间内），可以在其他情况下随时使用。
- 2.打开电池盖板，需要安装4节7号碱性电池。（不建议使用充电电池）
- 3.门锁设置门锁操作时有10秒的待机时间限制，待机过程中若没有进行操作，10秒后关闭。
- 4.使用门锁设备时，请保持手指清洁。

语言支持

语言种类：简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言。