



通通锁

指纹开门

密码开门

IC卡开门

APP开门

钥匙开门



开锁方式	APP 密码 指纹 刷卡 钥匙	产品材质	锌合金锁身 钢化玻璃触摸面板
指纹容量	100pcs	IC卡容量	1000张
密码容量	APP发送密码——无限制	密码容量	自定义密码——150组
密码类型	电容式触摸按键	密码位数	6~10 位
开锁时间	≈1.5S	适应门厚	35mm-50mm
卡片类型	MIFARE M1卡	常开常闭	常开常闭功能 一键切换
供电方式	4节7号电池/USB应急充电	适用锁体	60-70/5845/5572/8545/8560
认假率	<0.001%	据真率	<1.0%
低压报警	<4.8V 开锁时播报低电压提醒需更换电池	温馨提示	请将机械钥匙存放在室外！


安装步骤

1. 安装锁体



将锁体放入对应的门槽固定上下螺丝

2. 安装前把手

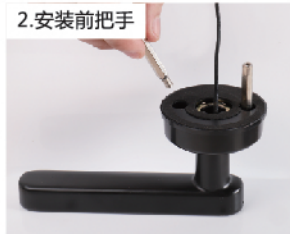

将两个螺母柱固定在前把手上并用尖嘴钳固定夹紧



将电源线穿过空心方钢条



注意: 需要确认方钢条放到底不能卡在台阶上



方钢条穿过锁体上的方钢孔将前把手固定到门上



用六角扳手松开后盖板的螺丝, 取下后盖板



将电源线, 方钢条穿过后把手的中心孔



对准方钢条调整位置用长螺丝拧紧固定后把手



插好电源线测试把手

4. 安装电池



根据电池正负极方向安装4节7号电池



扣上后盖板, 固定后盖板螺丝



安装完成, 测试开门情况,

APP应用下载



iOS版软件可以从App Store下载, Android版可以从google play.

应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。



1.手机扫描二维码下载通通锁APP.

2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。

用户注册及登录

用户注册: 在登录页面, 点击右上角“注册”输入信息, 设置密码点击注册。

用户登录: 在登录页面, 输入账号及密码点击“登录”

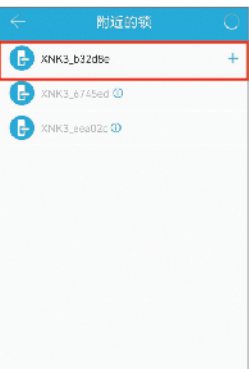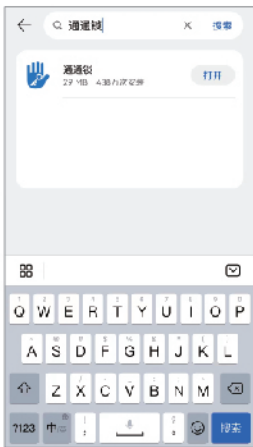

选择连接上的门锁设备



设备命名后点击确定



进入主页面点击开锁

设置指纹解锁



在主页面选择指纹




点击添加指纹



根据客户的开门需求选择指纹类型
永久、限时、循环
给指纹命名点击下一步

添加门锁设备

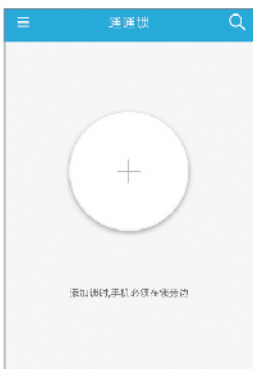

点击 + 添加锁



选择门锁



触摸设备唤醒



将手机靠近门锁设备
点击开始添加



根据提示进行指纹采集



指纹采集完成

设置密码解锁



在主页面选择密码



点击 获取密码



进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型



设置添加IC卡

- 1.在主页面选择 卡
 - 2.点击添加卡
 - 3.选择永久或限时
 - 4.给密码命名
 - 5.设置生效/失效时间
 - 6.点击确定
- (添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)



获取永久密码

- 1.选择永久
- 2.给密码命名
- 3.点击获取密码
- 4.点击完成或点击分享发送密码



获取限时密码

- 1.选择限时
- 2.设置生效/失效时间
- 3.给密码命名
- 4.点击获取密码



设置常开模式

- 1.在主页面选择设置
 - 2.找到常开模式
 - 3.打开常开模式
 - 4.设置常开时间
 - 5.点击保存
- 在门锁上设置常开验证指纹成功后，在开门状态下按下“#”然后输入“123#”



获取单次密码

- 1.选择单次
 - 2.给密码命名
 - 3.点击获取密码
- 密码有效期为6小时只能使用一次。



获取自定义密码

- 1.选择自定义
- 2.设置生效/失效时间或打开永久
- 3.给密码命名
- 4.设置6位数密码
- 5.点击设置密码



开门记录

- 在主页面选择操作记录
- 还可以搜索单个用户的开门情况

授权管理员

- 1.在主页面选择授权管理员
- 2.点击添加授权管理员
- 3.选择用户类型 限时、永久
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击发送



获取循环密码

- 1.选择循环
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击获取密码



清空密码

- 点击获取密码
- 在门锁设备上输入密码
- 随即清空所有密码



添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择遥控类型选择永久、限时、循环
- 4.给遥控命名，点击下一步
- 5.当指示灯闪烁时，点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成

恢复出厂设置

- 在设备主页面点击设置，在设置面板最下方选择删除输入密码验证，点击确定，恢复出厂设置。

不联网状态下

- 用插针顶住后面板上的圆孔5秒左右，直到指示灯常亮并听到电机转动，表示设置成功。



发送电子钥匙

- 1.在主页面选择电子钥匙
- 2.选择发送钥匙的类型
- 3.选择密码接收者
- 4.点击发送

限时	可设置有效期，最短1个小时，最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时；有效期超过一年则精确到月。（在生效后24小时内使用过否则自动失效）
永久	从现在开始一直可以使用的密码。（在生效后24小时内使用过否则自动失效）
单次	只能使用一次，有效期为1小时。
循环	在指定的时间区间内重复使用，可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。

其他说明

语言支持

语言种类:简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言,

如何正确验证指纹

轻轻把手指按在指纹识别窗口上，保持手指平放在指纹采集窗中心不要滑动手指，验证成功后放开手指。

如何正确验证密码

触摸面板，点亮密码键盘。输入正确的密码后按“#”听到提示音“滴~”!密码键盘上数字灯亮起，密码验证开门成功，下压把手开门。注意:联网状态下，密码开锁，需先按“#”键触发数字键盘。