

联网功能（需要配备Wifi模块方可实现）

★备注：普通单机版本不具备涂鸦wifi功能，wifi连接不支持5G路由器。

APP获取

在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码进行下载。




APP注册、登录

还没有APP的账号，选择注册或者通过短信验证码登录。点击创建新账户，进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。

如果已有账户可点击“使用已有账户登录”，登录APP。登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。



添加设备

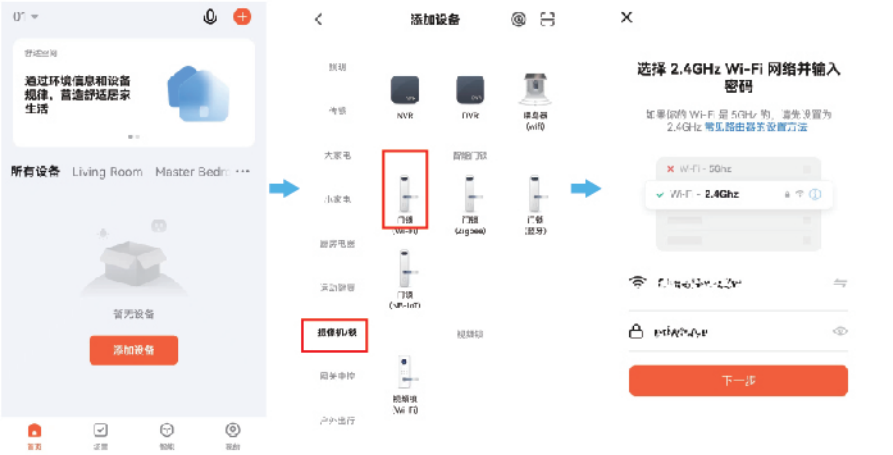

在APP首页点击
添加设备

找到摄像机/锁
选择门锁（Wi-Fi）

输入WiFi账号密码
点击下一步



点击下一步




点击下一步



选择Wi-Fi快连



等待设备链接

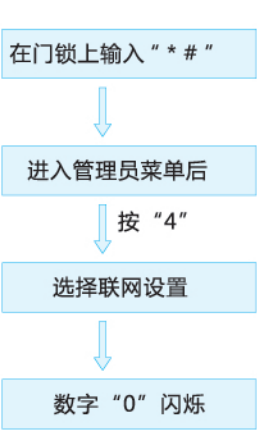


唤醒门锁面板
根据步骤操作




添加成功点击完成

软件功能

1. 远程开锁：触摸门锁点亮数字键盘，输入“#”申请远程开锁，APP上显示开门请求右划同意，完成远程开锁。

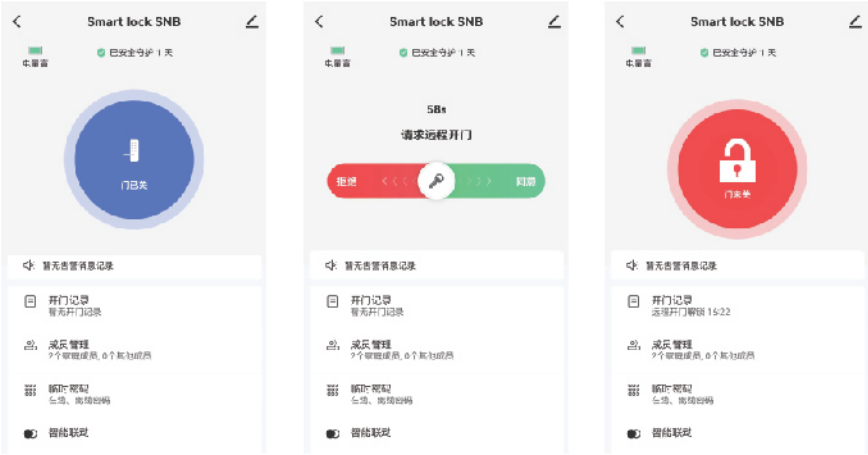


2. 临时密码功能：可添加一次性密码与不限次数密码。

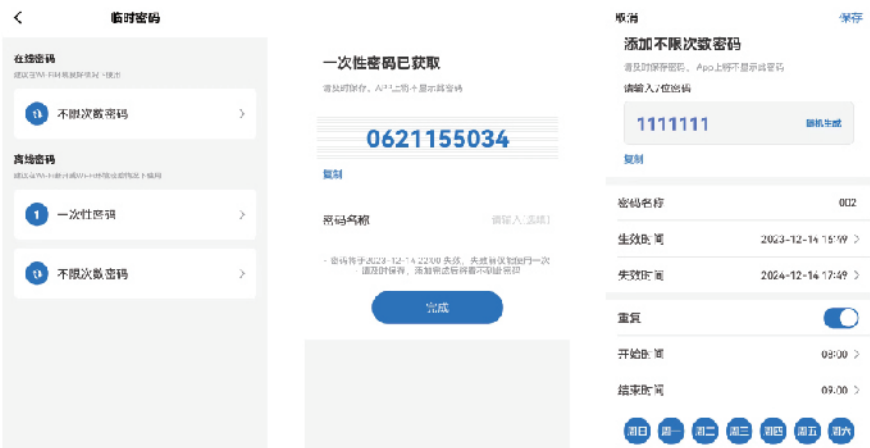

注：一次性密码有效期为6小时，有效期内仅可使用一次；不限次密码可设置生效时间与失效时间，有效期间不限制开锁次数。

3. 开门记录功能：连接成功后，软件将记录门锁的工作记录，其中包括开锁用户与操作记录。

4. 告警记录通知：系统将自动记录错误的开锁操作，并在软件中进行推送；

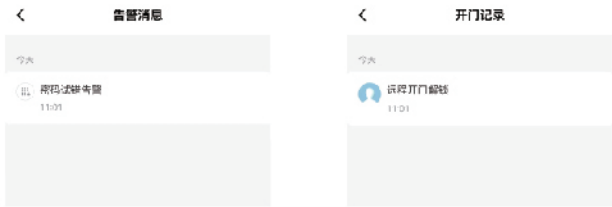

告警记录

开门记录


5. 成员管理：可进行指纹、密码、卡片添加。



用户管理

添加解锁方式

6. 设备移除

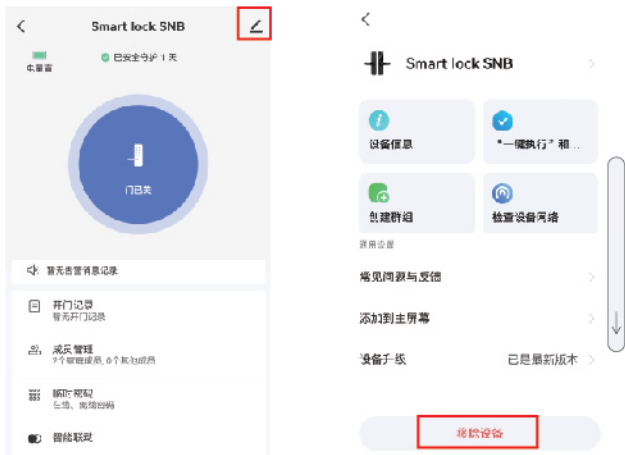

点击右上角

下拉菜单选择移除设备

注意事项

- 出厂时，所有用户为空，可用“123456”进行管理员验证或开锁
- 唤醒界面后，输入“*#”进入管理员菜单
- 第一位管理员，请使用密码作为管理员信息
- “*”键为返回，“#”键为确认

温馨提示：请将您的机械钥匙存放在室外，以便备用！