
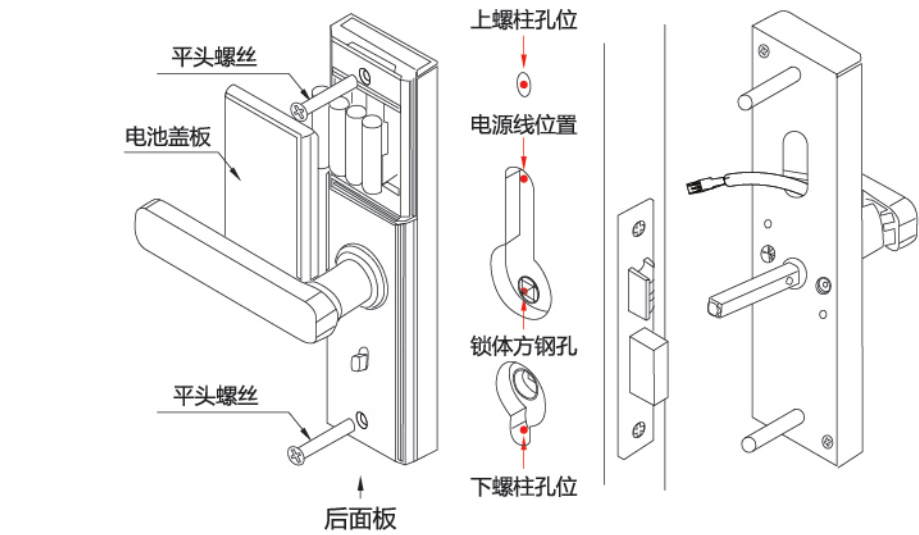
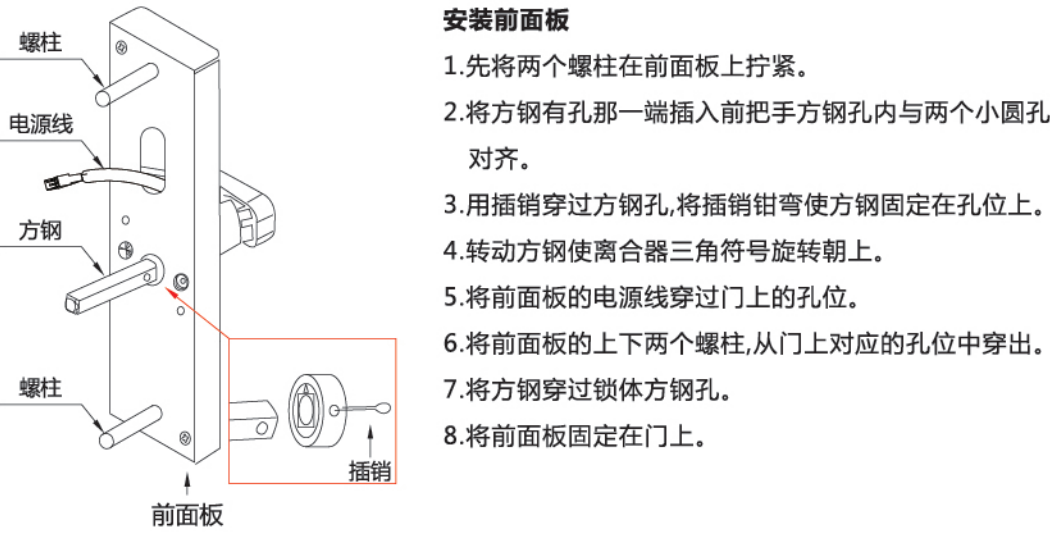
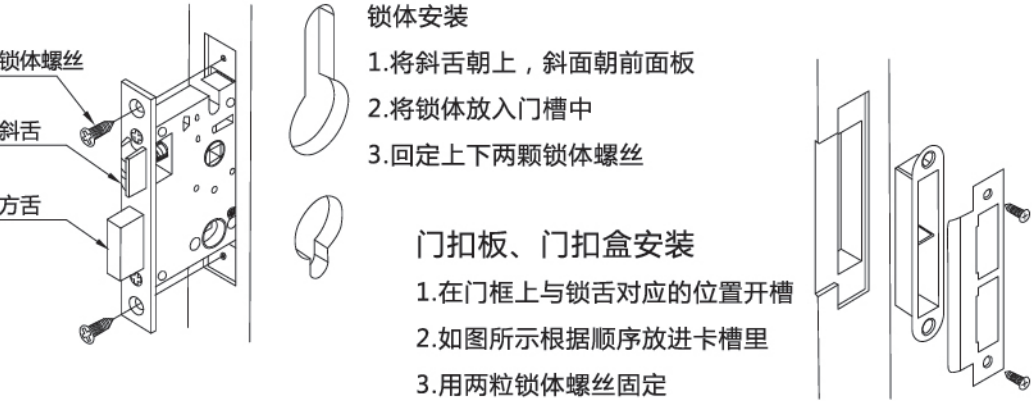


开门方式：	APP、指纹、密码、IC卡、钥匙	系统锁定：	开锁失败5次后系统自动锁定 自动锁定3分钟后解锁
用户数量：	指纹100 密码+IC卡100		
密码位数：	6~10位	工作电压	6.5V 低于4.8V开锁时， 报低电压提醒需更换电池。
虚位密码：	虚位密码+密码总长共22位		
外接电源：	5V USB	常开模式：	管理员开锁成功后，输入 “5 #” 进入常开模式
静态电流：	≤65uA		
动态电流：	<250mA	认假率：	≤0.00004%
工作温度：	-25℃~60℃	据真率：	≤0.015%
工作湿度：	20%-80%RH	温馨提示：	请将机械钥匙存放在室外备用!

锁体左右换向

安装锁体时斜舌朝上，斜舌面朝前面板方向，如果不相符，便要调整斜舌方向，方法如下：

- 1.将锁体倒转，斜舌朝下，让斜舌限位块往下边靠。如图②
- 2.用手压科舌往锁体里压到底并旋转180度。
- 3.松开斜舌，让斜舌顺着斜舌孔弹出，并倒转锁体即可。如图④

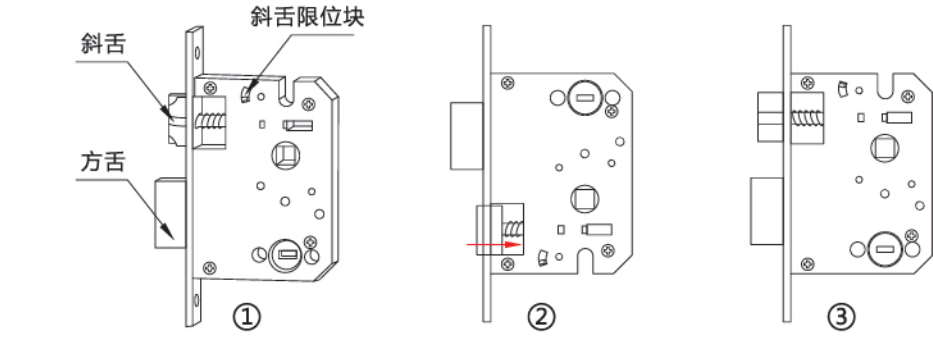

安装后面板


- 1.取下后面板上的电池盖板。
- 2.将后面板电源线与前面板电源线连接好
- 3.把方钢插入后把手的孔中。
- 4.将后面板上下孔位与前面板上下螺柱的位置对齐。
- 5.用两个平头螺丝放入后面板上下孔中,对准前面板螺柱拧紧。
- 6.安装四节5号电池,盖上电池盒盖。
- 7.测试门锁通电情况,安装完成。

门把手左右换向

右开门调换方向：

右开门应把离合器三角符号旋转对正“50”的位置。

注意:配单舌锁体时，三角符号拨向R方向安装。

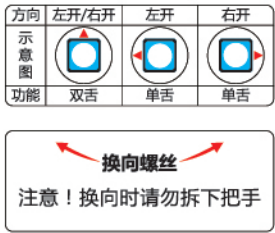


左开门调换方向：

左开门应把离合器三角符号旋转对正“50”的位置。

注意：配单舌锁体时，三角符号拨向L方向安装。

注意：

前后面板调换左右开门把手时，用十字螺丝刀取下面板内的十字调向螺丝把手向上旋转180°并用十字螺丝安装到另一个孔内即可。

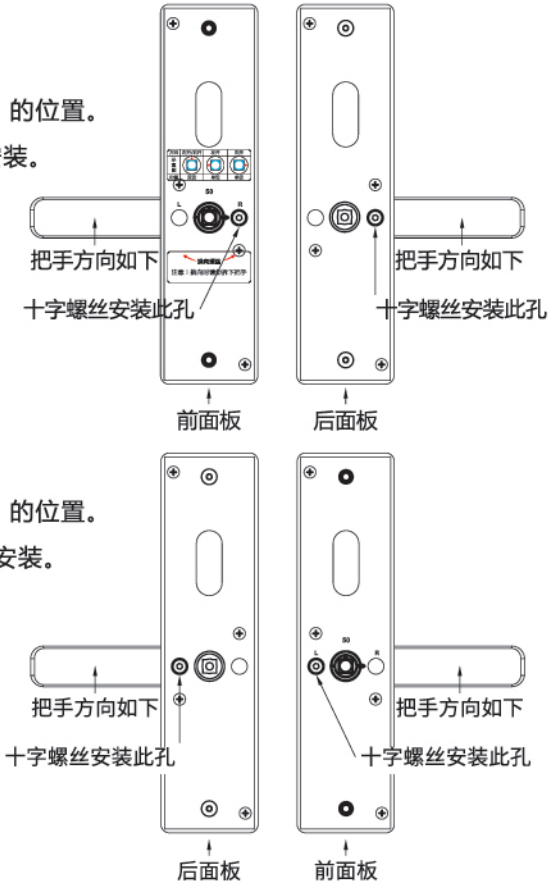

用户管理

1. 添加管理员功能




未注册管理员输入123456进行管理员验证，可使用密码、指纹、卡片进行信息注册

2. 添加普通用户功能




添加普通用户前，先提前添加管理员，可使用密码、指纹、卡片进行普通用户信息注册

3. 删除用户功能



为保证系统可正常运行，该次验证的管理员用户无法删除；进入删除模式后，输入需要删除的用户信息，按#键确认，成功后播报“操作成功”

4. 语言切换功能




11 英文	12 葡萄牙语	13 西班牙语
14 俄语	15 阿拉伯语	16 印尼语
17 越南语	18 中文	19 泰语

该功能须在初始化状态下进行操作。语言编号：


例：切换英文，在初始化状态下，输入“889911#”即可切换到英语

5. 常开模式



该功能仅对管理员开放；在管理员进行开锁后，输入“5#”键，进入常开模式。

6. 音量设置




进入该功能菜单时，将点亮0、1、2、3键，选择按键，更改音量 3-音量高、2-音量中、1-音量低、0-静音。

7. 恢复出厂设置




输入“888#”验证管理员成功后，会进行初始化；
方法2：长按后背“设置按钮”6秒左右，进入强制初始化模式；面板“*#”将亮起按“#”键确认恢复出厂。初始化后，系统储存的所有用户信息会消除，系统进入初始化状态。

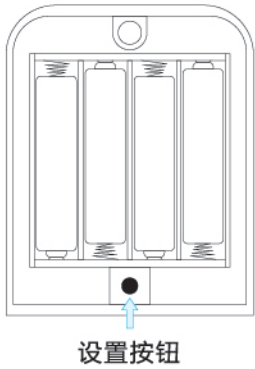

联网功能（需要配备Wifi模块方可实现）

★备注：普通单机版本不具备涂鸦wifi功能，wifi连接不支持5G路由器。

联网设置



APP下载

在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码进行下载。



APP注册、登录

没有APP的账号，选择注册或通过短信验证码登录。点击创建新账户，进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。

有账户可点击使用已有账户登录，登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。



添加设备



在APP首页点击添加设备

找到摄像机/锁
选择门锁（Wi-Fi）

输入WiFi账号密码
点击下一步



点击确认键盘灯快闪

选择Wi-Fi快连

等待连接设备



在门锁上输入“9 #”

验证管理员

打开软件等待连接

数字“0”闪烁


根据提示操作数字键盘

等待设备连接


添加成功点击完成

软件功能

1. 远程开锁：触摸门锁点亮数字键盘，输入“#”申请远程开锁，APP上显示开门请求右划同意，完成远程开锁。

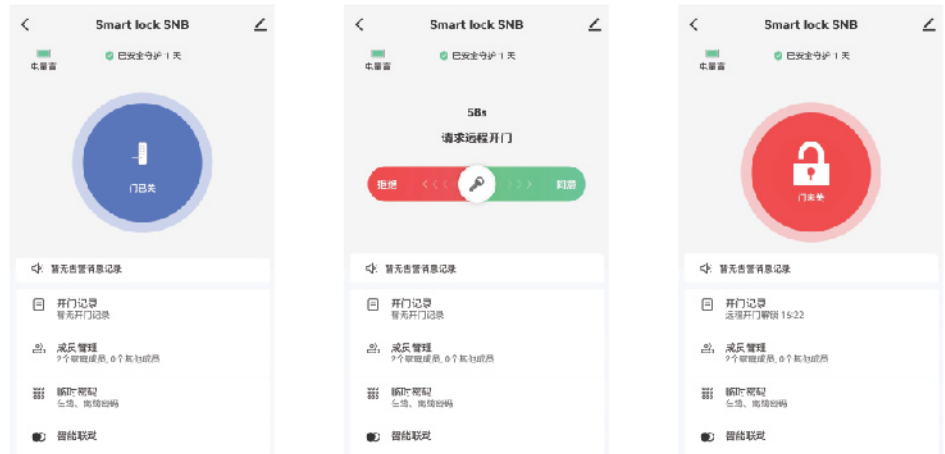

2. 临时密码功能：可添加一次性密码与不限次数密码。

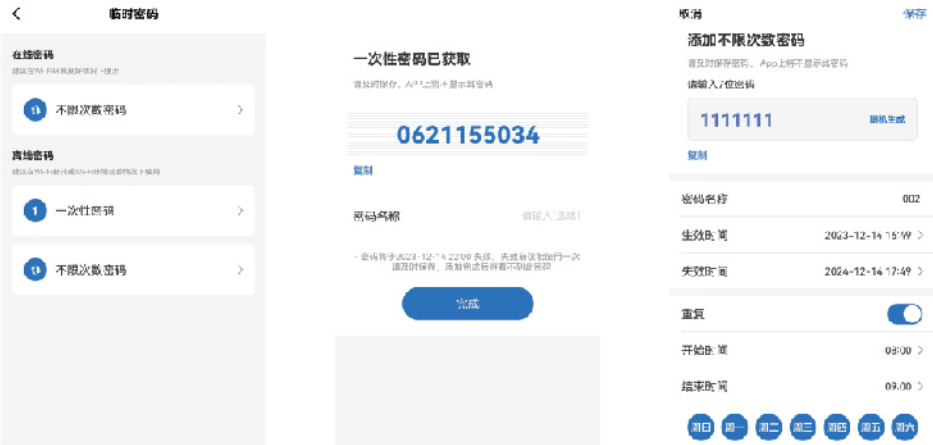

注：一次性密码有效期为6小时，有效期内仅可使用一次；不限次密码可设置生效时间与失效时间，有效期间不限制开锁次数。

3. 开门记录功能：连接成功后，软件将记录门锁的工作记录，其中包括开锁用户与操作记录。


4. 告警记录通知：系统将自动记录错误的开锁操作，并在软件中进行推送；



告警记录

开门记录


5. 成员管理：可进行指纹、密码、卡的添加。

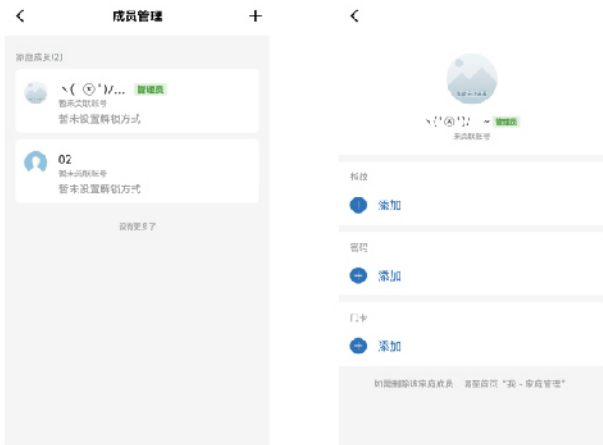

用户管理

添加解锁方式

6. 设备移除

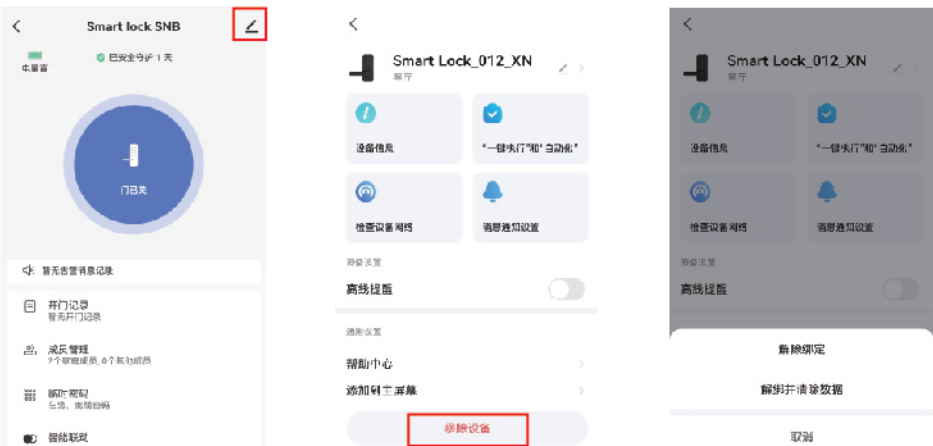

点击右上角

选择删除设备

选择解绑并删除数据

注意事项	1. 出厂时，所有用户为空，可用“123456”进行管理员验证或开锁
	2. 唤醒界面后，输入“*#”进入管理员菜单
	3. 第一位管理员，请使用密码作为管理员信息
	4. “*”键为返回，“#”键为确认